



vax

Dirt Devil

DD767,DD777

vax

Dirt Devil


[Startseite](#)

[Produktspezifikation](#)

[BDA](#)

[Problembehebung](#)

[Wartung](#)

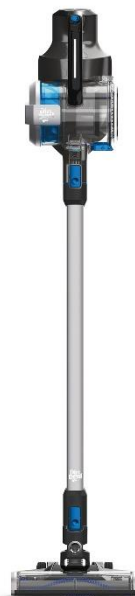

DD767,DD777

Blade

[Produktspezifikation– Klick Hier](#)



DD776,DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Produktspezifikation

| Geräteart | 2in1 Akku-Handstaubsauger |
|-------------------------------------|--|
| Modellnummer | DD767-1 rot silber DD767-2- blau silber |
| Netzteil Eingang | Input: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A |
| Netzteil Ausgang | 25 V, 600 mA |
| Akkupack | Li-ion 21,6 V |
| Betriebsdauer | ca. 35 Minuten |
| Ladezeit | ca. 4 Stunden |
| Staubbehältervolumen | ca. 600 ml |
| Gewicht (bei eingesetztem Akkupack) | ca. 2,4 kg |

| Geräteart | 2in1 Akku-Handstaubsauger |
|-------------------------------------|--|
| Modellnummer | DD777-1 rot silber DD777-2 blau silber DD777-3 lila silber |
| Netzteil Eingang | 100...240 V~, 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgang | 34 V, 600 mA |
| Akkupack | Li-ion 28,8 V |
| Betriebsdauer | ca. 45 Minuten |
| Ladezeit | ca. 4 Stunden |
| Staubbehältervolumen | ca. 600 ml |
| Gewicht (bei eingesetztem Akkupack) | ca. 2,5 kg |

DD767-1

Blade24V

DD767-2

Blade24V



DD777-1

Blade32V



DD777-2

Blade32V



DD777-3

Blade32V



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembekämpfung

Wartung

BDA

2
3

**BLADE 24V
BLADE 32V**

DD767
DD777

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| International Services | NL | NO | PL | PT |
| DE Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss GERMANY | BE | SE | RU | SK |
| FR Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss FRANCE | CZ | SI | UA | TR |
| GB Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss ENGLAND | DK | EE | US | UK |
| IT Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss ITALY | FI | IE | DE | ES |
| JP Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss JAPAN | GR | FR | IE | PL |
| KR Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss KOREA | HU | IT | FR | PT |
| MX Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss MEXICO | PL | DK | RU | SK |
| RO Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss ROMANIA | SE | SI | UA | TR |
| RU Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss RUSSIA | SK | EE | US | UK |
| UA Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss UKRAINE | TR | IE | DE | ES |
| UK Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss ENGLAND | US | FR | IE | PL |
| US Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss USA | DE | RU | SK | TR |
| US Royal Appliance International GmbH c/o Kundencenter Jagenbergstraße 19 41468 Neuss USA | ES | PL | PT | |

DE Bedienungsanleitung | 2in1 Akku-Handstaubsauger | 7
 EN Instruction Manual | 2-in-1 Handheld vacuum cleaner with rechargeable battery | 14
 FR Mode d'emploi | Aspirateur à main 2 en 1 à accumulateur | 20
 ES Manual de instrucciones | Aspiradora inalámbrica de mano 2 en 1 | 24
 IT Istruzioni per l'uso | Aspirapolvere manuale a batteria 2 in 1 | 34
 PT Instruções de utilização | Aspirador de pó manual sem fios 2em1 | 41
 NL Bedieningshandleiding | 2in1 accu-handstofzuiger | 48
 CZ Návod k obsluze | Ruční akumulátorový vysavač 2v1 | 55
 HU Használati utasítás | 2 az 1-ben akkumulátoros kézi porzsívó | 68
 TR Kullanım kılavuzu | 2'li arada çarşı el ştopçası | 75
 FI Käyttöohje | Akkuvirtainen 2in1-käsiöljymattari | 82
 SE Bruksanvisning | Batteridrivnen 2-i-1-handdammsugare | 88
 UK Бєгінєня вжиття | 2-в-1 батареїєдєвєтє хєндстєвсєгє | 94
 SI Navod na obzelo | Ručni akumulatorni sesalnik 2v1 | 100
 NO Bruksanvisning | 2-i-1 batteridrevet hєndstєvsuger | 106
 GR Οδηγίες χρήσης | Επινωπορτηζεστην οκοιμα υαρεος 2 εν 1 | 112
 RO Instrucziuni de utilizare | Aspirator manual cu acumulator 2 in 1 | 119
 BG Упътнение за полєванє | 2-в-1 рєчєн стєвсєк за грєєина с рєвєнєтєм батєриє | 133
 IT Istruzioni per l'uso | Aspiratore manuale a batteria 2 in 1 | 139
 LT Lietošanas instrukcija | Akumulatora rokas pūteris 2v1 | 146
 EE Kasutusjuhend | Kahe ühes akutoitega käsitolmuimeja | 153
 SI Navodila za uporabo | 2v1 ročni akumulatorski sesalnik | 159
 RU Руководство по эксплуатации | Аккумуляторный ручной пылесос | 165
 UA Інструкція користувача | Ручний пилосос на акумуляторі 2 в 1 | 172



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Einschalten
nicht möglich

Übermäßige
Geräuscentwicklung

Brandgeruch

Gerät
saugt nicht

Akku wird
nicht geladen

Rotes und
weißes Blinken
während des
Ladevorgangs

Leuchte
funktioniert

Einsetzen des
Separators
bzw. der
Filterabdeckung
nicht möglich

Bürste an der
Turbobürste
dreht sich nicht

Akku hat eine
kurze Laufzeit

Düsenklappe
öffnet nicht
während des
Gebrauchs oder
verstopft

Bodendüse
rastet nicht ein

Abschaltung

Rohr/
Staubbehälter/
Handsaugerdüse
verstopft



DD767,DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembhebung


Wartung

Einschalten
nicht möglich

Wieso ...?

Klicken Sie hier, um zu erfahren, worum es sich bei der thermischen Abschaltung handelt.

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Ziehen Sie das Ladegerät ab, um das Gerät zu verwenden.

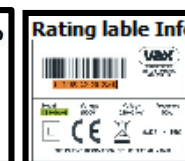

Keine Stromzufuhr aus Steckdose

Laden Sie das Gerät zunächst über einen Zeitraum von 4 Stunden. Die zentrale Ladeleuchte und die Leuchte der Batterieanzeige am Handgriff leuchten während des Ladevorgangs rot. Die Leuchten der Akkuladeanzeige leuchten beim Laden nacheinander auf, bis alle vier Leuchten leuchten. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die zentrale Ladeleuchte ebenfalls weiß, und die vier Akkuleuchten erlöschen. Fahren Sie fort mit [„Wird nicht geladen“](#).

Thermische Abschaltung

Versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät weniger als 24 Stunden nicht einschalten lässt, entleeren Sie den Staubbehälter, und überprüfen Sie den Staubsauger auf Verstopfungen. Lassen Sie den Staubsauger abkühlen, reinigen und waschen Sie die Filter. Lassen Sie die Filter anschließend für 24 Stunden vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen und es erneut einzuschalten versuchen.

EIN-/AUS-Taste nicht aktiviert

Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste am Handgriff.

Akku nicht geladen

Laden Sie den Akku über eine Dauer von mindestens 4 Stunden. Die zentrale Ladeleuchte und die Leuchte der Batterieanzeige am Handgriff leuchten während des Ladevorgangs rot. Die Leuchten der Akkuladeanzeige leuchten beim Laden nacheinander auf, bis alle vier Leuchten leuchten. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die zentrale Ladeleuchte ebenfalls weiß, und die vier Akkuleuchten erlöschen. Fahren Sie fort mit [„Wird nicht geladen“](#).

Kabel des Ladegeräts beschädigt

Der Kunde muss ein neues Ladegerät erwerben.

Ladegerätkabel noch angeschlossen?

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Ladegerätkabel noch angeschlossen ist und das Gerät geladen wird. Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, und versuchen Sie es erneut.

Gerät lässt sich mehr als
24 Stunden nicht einschalten

Versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten. Falls es sich weiterhin nicht einschalten lässt und alle anderen Prüfungen durchgeführt wurden, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Abschaltung

Wieso ...?

Nicht geladen


Thermische Abschaltung

Verstopfter Filter/Separator

Verstopfung in Rohr/Zubehör

Verstopfung in Handsaugerdüse

Verstopfung in Turbobürste

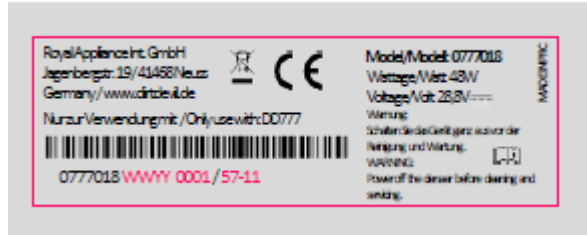

POSITION

Klicken Sie hier, um zu erfahren, worum es sich bei der thermischen Abschaltung handelt.



TIPP: Entfernen Sie jegliches Zubehör, und bitten Sie den Kunden, das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche abzustellen. Schalten Sie das Gerät ein. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät weiterhin abschaltet, bevor Sie weitere Prüfungen durchführen.

Wird das korrekte Ladegerät (d. h. das im Lieferumfang inbegriffene Ladegerät) verwendet? (Klicken Sie hier, um weitere [Informationen zum Ladegerät](#) zu erhalten.) Wenn nicht das korrekte Ladegerät verwendet wird, wird angezeigt, dass das Gerät geladen wird, obwohl dies nicht zutrifft. Laden Sie das Gerät über eine Dauer von 4 Stunden, und versuchen Sie es erneut.

Versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät weniger als 24 Stunden nicht einschalten lässt, entleeren Sie den Staubbehälter, und überprüfen Sie den Staubsauger auf Verstopfungen. Lassen Sie den Staubsauger abkühlen, reinigen und waschen Sie die Filter. Lassen Sie die Filter anschließend für 24 Stunden vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen und es erneut einzuschalten versuchen.

Entfernen Sie das Teleskoprohr vom Handsauger, und entleeren Sie den Staubbehälter. Nehmen Sie den Staubbehälter ab, und reinigen Sie den Netzfilter/Separator und die Filter. Fahren Sie fort mit [„Filter reinigen“](#).

Nehmen Sie das Rohr ab, und lassen Sie ein kleines zusammengeknülltes Papierstück in das Rohr fallen, um es auf Verstopfungen zu prüfen. Entfernen Sie ggf. die Verstopfung mit einem Besenstiel oder einem stumpfen Gegenstand. Überprüfen Sie das Zubehör auf Verstopfungen. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Nehmen Sie das Rohr/Zubehör ab, das am Handsauger befestigt ist, und überprüfen Sie, ob eine Verstopfung in der Düse vorliegt. Stellen Sie sicher, dass die Klappe keine Verstopfungen aufweist und nichts hinter der Klappe eingeklemmt ist.

Nehmen Sie die Turbobürste sowie das Saugrohr vom Handsauger ab, und versuchen Sie es erneut. Wenn sich das Gerät nun nicht mehr selbständig abschaltet, überprüfen Sie die Turbobürste auf Verstopfungen. Entfernen Sie Verstopfungen ggf. mit einem Besenstiel oder einem stumpfen Gegenstand. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#). Wenn sich das Gerät weiterhin abschaltet, fahren Sie mit den unten beschriebenen Prüfungen fort.

Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Brandgeruch

Wieso ...?

TIPP: Stammt der Brandgeruch vom Handsauger oder von der Bodendüse? Nehmen Sie die Turbobürste ab, und versuchen Sie es erneut, um zu ermitteln, wo der Geruch entsteht.

Funken am Handsauger?

Fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

Funken an der Turbobürste?

Bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Rauchentwicklung
am Handsauger?

Fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

Rauchentwicklung an
der Turbobürste?

Bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Turbobürste verstopft
oder beschädigt

Entfernen Sie die Turbobürste, und versuchen Sie es erneut.
Ist weiterhin Brandgeruch oder ein starkes Knirschen vom Motor wahrnehmbar, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.
Sind der Brandgeruch oder das Geräusch nicht mehr vorhanden, überprüfen Sie die Bürstwalze der Bodendüse auf Schäden/Schmutz. Stellen Sie Schäden fest, tauschen Sie die Turbobürste aus. (Ist das Gehäuse beschädigt, bestellen Sie eine neue Turbobürste.) Fahren Sie fort mit [„Bürstwalze dreht sich nicht“](#).



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Gerät saugt nicht

Der Filter sollte nach 4- bis 6-maligem Gebrauch über einem Abfalleimer ausgeklopft werden, um Staub und Schmutz zu entfernen, und alle 3 Monate ausgewaschen werden.

Wieso ...?



Gerät saugt nicht

Entfernen Sie das Teleskoprohr vom Handsauger, und entleeren Sie den Staubbehälter. Drehen Sie die Filterabdeckung, um sie abzunehmen. Öffnen Sie die Entleerungsklappe. Drücken Sie von dieser Seite den Separator heraus. Schalten Sie das Gerät ein, und halten Sie ein Stück Papier vor den ovalen Anschluss. Fahren Sie fort mit [„Motorsaugleistung“](#).

Filter/Separator nicht korrekt/
falsch herum eingesetzt

Wenn der Filter/Separator nicht korrekt bzw. falsch herum eingesetzt wird, wird die Saugleistung verringert. Setzen Sie den Separator und den Filter erneut ein, und versuchen Sie es erneut. Fahren Sie fort mit [„Separator einsetzen“](#).

Verstopfte Filter

Entleeren Sie den Staubbehälter. Drehen Sie die Filterabdeckung, um sie abzunehmen. Nehmen Sie den Filter von der Staubbehälterabdeckung ab, und drücken Sie ihn zusammen, um den Schwammfilter vom Separator abzunehmen. Klopfen Sie jeglichen Staub und Schmutz ab, und waschen Sie den Filter. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

Verstopfung in Düsenklappe
des Handsaugers

Nehmen Sie das Rohr ab, und überprüfen Sie die Düse des Handsaugers auf Verstopfungen. Beseitigen Sie jeglichen Schmutz und Staub. Überprüfen Sie, ob sich Schmutz hinter der Klappe befindet. Die Klappe in der Düse sollte sich während des Gebrauchs öffnen. Falls dies nicht zutrifft, ist sie ggf. blockiert. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Verstopfung in Rohr/Zubehör

Lassen Sie ein kleines zusammengeknülltes Papierstück in das Rohr bzw. das Zubehör fallen, um es auf Verstopfungen zu prüfen.

Verstopfung in Turbobürste

Nehmen Sie die Turbobürste vom Rohr ab, und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie die Turbobürste auf Verstopfungen. Entfernen Sie Verstopfungen ggf. mit einem Besenstiel oder einem stumpfen Gegenstand. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Bürstwalze dreht sich nicht

Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die EIN-/AUS-Taste an der Bürstwalze, um sie zu aktivieren. Falls sich die Bürstwalze weiterhin nicht dreht, [klicken Sie hier, um die Schritte für den Fall, dass sich die Bürstwalze nicht dreht, auszuführen](#).

Verstopfter Separator

Nehmen Sie die Filterabdeckung ab, öffnen Sie die Entleerungsklappe, und entleeren Sie den Staubbehälter. Drücken Sie von der Seite, an der sich die Entleerungsklappe befindet, den Separator, und entnehmen Sie ihn an der Filterabdeckungsseite. Klopfen Sie Schmutz und Staub vom Netzfilter und Separator ab. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch oder einer Staubbürste. Fahren Sie fort mit [„Separator entnehmen und reinigen“](#).

Boost-Modus nicht aktiviert

Verwenden Sie den Boost-Modus, um die Saugleistung zu erhöhen. Drücken Sie die Boost-Taste am Bedienfeld.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Bürste an der Turbobürste dreht sich nicht

Wieso ...?

Bürstwalze verstopft

Nehmen Sie die Bodendüse von der Basis ab. Lösen Sie die drei Schrauben, nehmen Sie die Bürstwalzenabdeckung ab (auf der rechten Seite der Bodendüse, wenn Sie sich wie während des Gebrauchs hinter der Bodendüse befinden; mit „A“ gekennzeichnet), und ziehen Sie die Bürstwalze heraus. Bringen Sie die Bodendüse wieder an, und schalten Sie das Gerät und die Bürstwalze ein. Überprüfen Sie, ob sich die Motorspindel dreht. [\(Klicken Sie hier, um zu einem Bild der Motorspindel der Bürstwalze zu gelangen.\)](#)

Wenn sich die Spindel nicht dreht, bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Dreht sich die Motorspindel, überprüfen Sie die Bürstwalze auf Schmutz und Staub, und reinigen Sie sie bei Bedarf. Wenn Sie Schäden feststellen, bestellen Sie eine neue Bürstwalze.

Wenn das Gehäuse der Bürstwalze beschädigt ist, bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Entfernen Sie Haare, Fäden und Schmutz von der Bürstwalze, bevor Sie sie wieder einsetzen. Fahren Sie fort mit [„Bürstwalze reinigen und austauschen“](#).

Stellen Sie sicher, dass die Bürstwalze vollständig sauber ist (selbst kleinste Ansammlungen von Fäden oder Haaren können dazu führen, dass die Bürstwalze stoppt).



Bürstwalze nicht aktiviert

Drücken Sie am Bedienfeld die EIN-/AUS-Taste für die Bürstwalze. Bei aktivierter Bürstwalze leuchtet eine grüne Leuchte.

Turbobürste nicht korrekt angebracht

Stellen Sie sicher, dass die Turbobürste korrekt am Rohr oder direkt am Handsauger befestigt ist. Versuchen Sie es erneut.

Bürstwalze verstopft: Leuchtet die rote Leuchte an der Turbobürste und am Handsauger?

Die rote Leuchte am Handsauger und an der Bodendüse leuchtet während des Gebrauchs auf, wenn die Bürstwalze klemmt. Schalten Sie das Gerät aus, beseitigen Sie die Verstopfung in der Bodendüse, und warten Sie 1 Minute, bevor Sie es erneut versuchen. Fahren Sie fort mit [„Bürstwalze reinigen“](#).

Defektes Teleskoprohr

Nehmen Sie das Rohr ab, und befestigen Sie die Turbobürste direkt am Handsauger. Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die Taste an der Bürstwalze. Wenn sich die Bürste der Turbobürste dreht, bestellen Sie ein neues Rohr. Dreht sich die Bürste nicht, fahren Sie mit den anderen Prüfungen fort.

Riemen defekt

Lösen Sie die drei Schrauben, und nehmen Sie die Riemenabdeckung ab (auf der linken Seite der Bodendüse, wenn Sie sich wie während des Gebrauchs hinter der Bodendüse befinden; mit „B“ gekennzeichnet). Wenn der Riemen defekt ist, tauschen Sie ihn aus. Ist der Riemen intakt, fahren Sie mit den unten beschriebenen Prüfungen fort. Fahren Sie fort mit [„Riemen entfernen und austauschen“](#).

Bürstwalze dreht sich weiterhin nicht

Wenn die oben beschriebenen Schritte ausgeführt und keine Schäden an der Bürstwalze festgestellt wurden, bestellen Sie eine neue Turbobürste. Wenn der Kunde bereits über eine neue Turbobürste verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Gerät wird nicht geladen

Wieso ...?

KOMPLETT NEU (NACH DEM ENTPACKEN) – lädt nicht

Nicht geladen

Akku benötigt mehr als 4 Stunden für die vollständige Ladung

Das Ladegerät ist nicht korrekt angeschlossen.

Kabel des Ladegeräts beschädigt

Ladegerät-Defekt

WICHTIG: Die Ladezeit beträgt 4 Stunden, oder bis alle vier Leuchten der Akkuladeanzeige leuchten.

HINWEIS: DER GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM FÜR DEN AKKU BETRÄGT EIN JAHR.

Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, wird die Kontrollleuchte am Handsauger:

- Rot beim Laden
- Alle vier Leuchten der Akkuladeanzeige und die zentrale Ladeleuchte leuchten weiß, wenn das Gerät vollständig geladen ist (anschließend erlöschen die Leuchten der Akkuladeanzeige).

[Klicken Sie, um weitere Informationen zum Ladevorgang zu erhalten.](#)

Wenn der Akku neu ist, verfügt er über eine geringe Menge an Ladung. Laden Sie den Akku immer über eine Dauer von 4 Stunden, selbst wenn keine Leuchte am Handsauger leuchtet, wenn dieser an das Ladegerät angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät nach einer Ladezeit von 4 Stunden ein. Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. Dies könnte ggf. auf eine defekte LED zurückzuführen sein, was keine Auswirkungen auf die Leistung des Geräts hat. Wenn das Gerät nach 4 Stunden geladen ist und die Leuchten funktionieren, besteht kein Defekt. Falls das Gerät geladen ist und die Leuchten (aufgrund eines LED-Defekts) nicht funktionieren, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort. Wenn das Gerät nach dem Entpacken über eine geringe Ladung verfügt hat, nach einer Anfangsladezeit von 4 Stunden jedoch nicht geladen ist, tauschen Sie das Ladegerät aus.

Wird das korrekte Ladegerät (d. h. das im Lieferumfang inbegriffene Ladegerät) verwendet? (Klicken Sie hier, um weitere [Informationen zum Ladegerät](#) zu erhalten.) Wenn nicht das korrekte Ladegerät verwendet wird, wird angezeigt, dass das Gerät geladen wird, obwohl dies nicht zutrifft. Laden Sie das Gerät über eine Dauer von 4 Stunden, und versuchen Sie es erneut.

Wenn das Gerät nach dem Gebrauch heiß ist, beginnt der Ladevorgang erst, nachdem es sich wieder abgekühlt hat. Weisen Sie auf Folgendes hin: Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, leuchten die Akkuladeanzeige sowie die zentrale Ladeleuchte auf und weisen so darauf hin, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät vollständig in den Handsauger eingesetzt und korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Leuchte

Überprüfen Sie das Kabel des Ladegeräts auf Schäden: Bei Schäden ist ein neues Ladegerät zu erwerben.

Wenn die rote Leuchte am Handsauger nicht leuchtet, während das Ladegerät angeschlossen ist, ist ein neues Ladegerät zu bestellen.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Übermäßige Geräuschentwicklung

Wieso ...?

Motordefekt

Übermäßige Geräuschentwicklung, wenn die Bürsten der Düsen eingeschaltet sind

Übermäßige Geräuschentwicklung, wenn die Bürste ausgeschaltet, jedoch befestigt ist

Pfeifgeräusch: verschmutzte Dichtungen

Wenn Sie das Zubehör entfernen, hören Sie die tatsächlichen Motorgeräusche und können bestimmen, ob ein Motordefekt vorliegt.



Entleeren Sie den Staubbehälter, und nehmen Sie das Saugrohr/Zubehör ab. Schalten Sie das Gerät ein, und versuchen Sie es erneut. Bleibt das Geräusch bestehen, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort. Verstummt das Geräusch, fahren Sie mit den anderen Prüfungen fort.

Überprüfen Sie die Bürstwalze auf Schäden. Wenn Schäden vorliegen, tauschen Sie die Bürstwalze aus. Wurde die Bürstwalze bereits ausgetauscht oder ist das Gehäuse der Bürstwalze beschädigt, bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Entleeren und reinigen Sie den Staubbehälter, überprüfen Sie den Separator, die Filter, das Saugrohr oder Zubehör auf Verstopfungen, und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Anschließend können Sie die ordnungsgemäße Funktion erneut überprüfen.

Entfernen Sie das Saugrohr/Zubehör, und überprüfen Sie, ob das Geräusch weiter anhält. Verstummt das Geräusch, reinigen Sie die Dichtungen im Inneren des Staubbehälters und um den Separator mit einem trockenen Tuch, und testen Sie erneut.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Akku hat eine kurze Laufzeit

Die Verwendung der Turbobürste und das Saugen eines langflorigen Teppichs können die Laufzeit des Akkus verkürzen.

Hinweis: Das Gerät startet immer im Boost-Modus.

Wieso ...?

Der Akku wurde nicht vollständig geladen.

Wenn das Gerät nach dem Gebrauch heiß ist, beginnt der Ladevorgang erst, nachdem es sich wieder abgekühlt hat. Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, leuchten die Akkuladeanzeige sowie die zentrale Ladeleuchte auf und weisen so darauf hin, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Anschließend erlöschen die Leuchten.

Bürstwalze aktiviert

Bei aktivierter Bürstwalze der Turbobürste verkürzt sich die Laufzeit des Akkus.

Boost-Modus aktiviert

Bei aktiviertem Boost-Modus verkürzt sich die Laufzeit des Akkus.

Wenn der Boost-Modus und die Bürstwalze aktiviert sind, verkürzt sich die Laufzeit des Akkus auf 17–20 min.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Einsetzen des Separators bzw. der Filterabdeckung nicht möglich

Wieso ...?

Separator

Welche Separatorgeneration liegt beim Kunden vor?

Separator nicht korrekt eingesetzt

Filterabdeckung

Filter nicht korrekt oder falsch herum eingesetzt

Hinweis: Das Vertriebsteam bestätigt, welche Gerätegeneration der Kunde besitzt. Geben Sie die Seriennummer an, wenn Sie die Bestätigung einholen.



Es sind zwei Generationen des Separators erhältlich. Separatoren der 1. Generation werden an der Oberseite des Staubbehälters entnommen, während jene der 2. Generation an der Unterseite ausgebaut werden. Fahren Sie fort mit [„Filter und Separator ausbauen und reinigen“](#).

Entleeren Sie den Staubbehälter, und drücken Sie, um den Separator aus der Mitte des Staubbehälters zu entnehmen. Reinigen Sie die Dichtung um den Separator, und wischen Sie den Staubbehälter mit einem trockenen Tuch sauber. Setzen Sie den Filter wieder ein, und versuchen Sie es erneut. Fahren Sie fort mit [„Filter und Separator ausbauen und reinigen“](#).

Versuchen Sie, die Abdeckung anzubringen, ohne dass der Filter eingesetzt ist. Wenn die Abdeckung einrastet, versuchen Sie, den Filter einzusetzen. Das ausziehbare Filternetz sollte sichtbar sein, sobald der Filter eingesetzt wurde. Falls der Filter beschädigt sein sollte, tauschen Sie ihn aus. Fahren Sie fort mit [„Filter und Separator ausbauen und reinigen“](#).



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Bodendüse
rastet nicht ein

Die Bodendüse befindet sich NICHT in der Einrastposition.
Die Bodendüse dreht sich ggf. in die falsche Position, wenn sie angehoben wird. Weisen Sie den Kunden darauf hin, die Bodendüse vor dem Gebrauch in die korrekte Position zu drehen.

Wieso ...?





DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Die Leuchte des Handsaugers funktioniert.

| Leuchtenfunktion | Ursache |
|--|--|
| Rote Akkuleuchte (mit angeschlossenem Ladegerät) | Lädt |
| Weiß (mit angeschlossenem Ladegerät) | Vollständig geladen |
| Weiß (Ladegerät nicht angeschlossen) | In Gebrauch |
| Rot (Ladegerät nicht angeschlossen) | Laden erforderlich |
| ROTE Leuchte an Turbobürste (Akkuleuchte und Leuchte am Handgriff leuchten weiterhin weiß) | Turbobürste verstopft |
| Grüne Leuchte an Turbobürste (Akkuleuchte und Leuchte am Handgriff leuchten weiterhin weiß) | Bürstwalze aktiviert und in Gebrauch |
| Grüne Boost-Leuchte | Boost-Funktion aktiviert |
| Grüne Bürstwalzenleuchte | Bürstwalze wurde aktiviert |
| Rote und weiße Leuchten blinken während des Ladevorgangs | Fahren Sie fort mit der Fehlerbehebung unter „Rotes und weißes Blinken während des Ladevorgangs“ . |



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Düsenklappe öffnet nicht während des Gebrauchs oder verstopft

TIPP: Ein nicht korrekt/falsch herum eingesetzter Filter/Separator hat zur Folge, dass die Saugleistung verringert wird und sich die Düsenklappe während des Gebrauchs nicht öffnet.

Wieso ...?

Staubbehälter voll

Entleeren Sie den Staubbehälter, und versuchen Sie es erneut.

Schmutz hat sich hinter der Klappe angesammelt.

Nehmen Sie das Rohr ab, entleeren Sie den Staubbehälter, und bauen Sie den Separator und den Filter aus. Öffnen Sie die Klappe von der Einlassseite aus mit dem Finger, um zu überprüfen, ob sich etwas dahinter befindet. Entfernen Sie jeglichen hinter der Düsenklappe befindlichen Schmutz und Staub, und versuchen Sie es erneut. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Filter/Separator nicht korrekt/falsch herum eingesetzt

Wenn der Filter/Separator nicht korrekt bzw. falsch herum eingesetzt wird, wird die Saugleistung verringert. Setzen Sie den Separator und den Filter erneut ein, und versuchen Sie es erneut. Fahren Sie fort mit [„Separator einsetzen“](#).

Filter verstopft

Bauen Sie die Filter aus, und reinigen Sie sie.

Verstopfter Separator oder Netzfilter

Drehen Sie den Deckel, um den Netzfilter und den Separator aus dem Inneren des Staubbehälters zu entnehmen. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch oder einer Staubbürste. Reinigen Sie den Zyklon und die Dichtung, und setzen Sie diese wieder ein. Setzen Sie Zyklon und Dichtung korrekt ein. Falsch eingesetzte Teile haben eine schwache Saugleistung zur Folge.



SEPARATOR FITMENT



Blockage Info



SEPARATOR AND FILTERS



vax

Dirt Devil

DD767, DD777

vax

Dirt Devil

[Startseite](#)

[Produktspezifikation](#)

[BDA](#)

[Problembehebung](#)

[Wartung](#)

Rotes und weißes
Blinken während
des Ladevorgangs

Wieso ...?

Ladegerät nicht korrekt angeschlossen

Schließen Sie das Ladegerät an, und versuchen Sie es erneut.

Handsaugerdefekt

Fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

**vax****Dirt Devil**

DD767, DD777

vax**Dirt Devil**[Startseite](#)[Produktspezifikation](#)[BDA](#)[Problembehebung](#)[Wartung](#)

Rohr/Staubbehälter/
Handsaugerdüse verstopft

Wieso ...?

Filter/Separator nicht korrekt/
falsch herum eingesetzt

Verstopfte Filter

Verstopfung in Düsenklappe
des Handsaugers

Verstopfung in Rohr/Zubehör

Verstopfter Separator



Wenn der Filter/Separator nicht korrekt bzw. falsch herum eingesetzt wird, wird die Saugleistung verringert. Setzen Sie den Separator und den Filter erneut ein, und versuchen Sie es erneut. Fahren Sie fort mit [„Separator einsetzen“](#).

Entleeren Sie den Staubbehälter. Drehen Sie die Filterabdeckung, um sie abzunehmen. Nehmen Sie den Filter von der Staubbehälterabdeckung ab, und drücken Sie ihn zusammen, um den Schwammfilter vom Separator abzunehmen. Klopfen Sie jeglichen Staub und Schmutz ab, und waschen Sie den Filter. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

Nehmen Sie das Rohr ab, und überprüfen Sie die Düse des Handsaugers auf Verstopfungen. Beseitigen Sie jeglichen Schmutz und Staub. Überprüfen Sie an der Einlassseite mit dem Finger, ob sich Schmutz hinter der Klappe befindet. Die Klappe in der Düse sollte sich während des Gebrauchs öffnen. Falls dies nicht zutrifft, ist sie ggf. blockiert. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Lassen Sie ein kleines zusammengeknülltes Papierstück in das Rohr bzw. das Zubehör fallen, um es auf Verstopfungen zu prüfen.

Nehmen Sie die Filterabdeckung ab, öffnen Sie die Entleerungsklappe, und entleeren Sie den Staubbehälter. Drücken Sie von der Seite, an der sich die Entleerungsklappe befindet, den Separator, und entnehmen Sie ihn an der Filterabdeckungsseite. Klopfen Sie Schmutz und Staub vom Netzfilter und Separator ab. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch oder einer Staubbürste. Fahren Sie fort mit [„Separator entnehmen und reinigen“](#).



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Verstopfungen beseitigen

Motorsauganschluss

Informationen zum Ladevorgang

Zubehör montieren

Staubbehälterdichtungen

Filter und Separator ausbauen und reinigen

Korrektur Sitz des Separators

Riemen an der Turbobürste entfernen und austauschen

Bürstenwalze der Turbobürste reinigen und austauschen

Staubbehälter entleeren

Wandhalterung montieren

DRTV-ZUBEHÖRKIT

Typenschildinformationen

Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Verstopfungen beseitigen

Ein nicht korrekt/falsch herum eingesetzter Filter/Separator hat zur Folge, dass die Saugleistung verringert wird, sich die Düsenklappe während des Gebrauchs nicht öffnet und das Rohr/die Düse verstopft.

Verstopfungen in der Handsaugerdüse beseitigen

Verstopfungen in der Turbobürste beseitigen

Nehmen Sie das Rohr ab, und überprüfen Sie es auf Verstopfungen.



Verstopfungen im Saugrohr beseitigen



Entleeren Sie den Staubbehälter, und bauen Sie den Separator und den Filter aus. Stellen Sie sicher, dass die Düsenklappe frei von Schmutz und Staub ist und sich während des Gebrauchs ungehindert öffnen kann.

Nehmen Sie die Turbobürste vom Rohr ab. Überprüfen Sie die Komponente auf Verstopfungen. Entfernen Sie diese ggf. mit einem stumpfen Gegenstand. Die Bürstwalze kann bei Bedarf entfernt werden.

Verwenden Sie zum Beseitigen von Verstopfungen einen stumpfen Gegenstand, z. B. einen Besenstiel.

Wenn Sie das Gerät auf Verstopfungen prüfen, lassen Sie eine kleine Papierkugel in das Saugrohr fallen. Die Papierkugel sollte aus dem anderen Rohrende herausfallen.

Fahren Sie fort mit „Bürstwalze der Turbobürste reinigen“.

DD767, DD777

Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Filter und Separator ausbauen und reinigen

Hinweis: Das Vertriebsteam bestätigt, welche Gerätegeneration der Kunde besitzt. Geben Sie die Seriennummer an, wenn Sie die Bestätigung einholen.

1. Generation

Separator und Schwammfilter

Vorfilter des Motors



Klopfen Sie den Filter und die Filterabdeckung bzw. den Filterhalter über einem Abfalleimer aus, um Staub und Schmutz zu entfernen. Waschen Sie den Filter unter laufendem Wasser (max. 40 °C). Lassen Sie ihn über eine Dauer von 24 Stunden bzw. bis zur vollständigen Trocknung trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.



Drehen Sie die Filterabdeckung, und nehmen Sie sie ab.

Drücken Sie die Taste zum Entleeren des Staubbehälters, und entleeren Sie diesen über einem Abfalleimer.

Drücken Sie den Separator, und entnehmen Sie ihn aus dem Staubbehälter.



1. Generation


2. Generation



Drücken Sie den Filter, und entfernen Sie ihn vom Separator.

Klopfen Sie die Filter und den Separator über einem Abfalleimer aus, um Staub und Schmutz zu entfernen. Waschen Sie den Filter unter laufendem Wasser (max. 40 °C). Lassen Sie ihn über eine Dauer von 24 Stunden bzw. bis zur vollständigen Trocknung trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

2. Generation

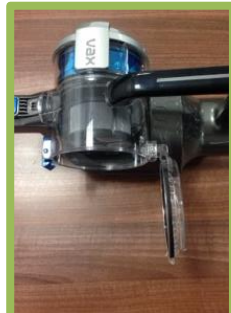

Drücken Sie die Taste zum Entleeren des Staubbehälters, und entleeren Sie diesen über einem Abfalleimer.

Drehen Sie den Separator gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen, und ziehen Sie ihn heraus.

HINWEIS: Waschen Sie den Netzfilter/Separator nicht. Klopfen Sie ihn aus, um ihn zu reinigen.



vax



DD767, DD777

vax



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Informationen zum Ladevorgang

WICHTIG: Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku über eine Dauer von 4 Stunden geladen werden. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden, oder bis alle vier Leuchten der Akkuladeanzeige leuchten.

Schließen Sie das Ladegerät direkt unterhalb der Düse an das Gerät an. Rote Leuchte beim Laden

Weißer Leuchte, wenn vollständig geladen

| Korrektes Ladegerät | Modell |
|---------------------|--------|
| 24 V | |
| 32 V | |



Die Leuchten der Akkuladeanzeige leuchten beim Laden nacheinander auf, bis alle vier Leuchten leuchten. Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die Akkuladeanzeige, und die zentrale Ladeleuchte leuchtet weiß.

Das Gerät kann als Handsauger oder als Stielsauger (an der Wandhalterung befestigt) geladen werden. HINWEIS: Das Gerät lässt sich bei angeschlossenem Ladegerät nicht einschalten. Ziehen Sie das Ladegerät ab, um das Gerät zu verwenden.

Durch Prüfen der Motorsaugleistung lässt sich auf einfache Weise feststellen, ob der Motor des Geräts einen Defekt aufweist.

Motorsauganschluss

1. Generation



Drehen Sie die Filterabdeckung, und nehmen Sie sie ab.



Drücken Sie die Taste zum Entleeren des Staubbehälters, und entleeren Sie diesen über einem Abfalleimer.



Drücken Sie den Separator, und entnehmen Sie ihn aus dem Staubbehälter.



Halten Sie ein Stück Papier vor den Motorsauganschluss, und schalten Sie das Gerät ein.



2. Generation (Ausbauen des Separators nicht erforderlich)



Drehen Sie die Filterabdeckung, und nehmen Sie sie ab.



Halten Sie ein Stück Papier vor den Motorsauganschluss, und schalten Sie das Gerät ein.



**vax****Dirt
Devil**

DD767,DD777

vax**Dirt
Devil**[Startseite](#)[Produktspezifikation](#)[BDA](#)[Problembehebung](#)[Wartung](#)

Was ist die thermische Abschaltung?

WICHTIG: Ihr Staubsauger besitzt einen Überhitzungsschutz (thermische Abschaltung). Wird der Luftstrom durch den Motor behindert (aufgrund eines vollen Staubbehälters, Verstopfungen oder eines verstopften Filters), überhitzt der Staubsauger, und der Thermostat schaltet den Staubsauger automatisch aus, um weitere Schäden am Motor zu verhindern. Nach etwa 2 Stunden sollte sich der Staubsauger wieder einschalten lassen. Alle Filter sollten gewaschen und vor dem Wiedereinsetzen in das Gerät über eine Dauer von 24 Stunden vollständig getrocknet werden.

Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

HINWEIS: Wenn die Bürstwalze klemmt, leuchtet die Leuchte an der Bodendüse rot. Nehmen Sie die Bodendüse ab, und beseitigen Sie jeglichen Schmutz und Staub von den Bürsten. **Warten Sie 1 Minute, bevor Sie sie wieder anbringen und es erneut versuchen.**

Bürstwalze der Turbobürste reinigen

Bürstwalze wechseln und umfassende Reinigung der Bürstwalze



Der an der Unterseite der Bodendüse sichtbare Buchstabe „A“ weist auf die Seite der Bürstwalzenabdeckung hin, die abgenommen werden muss.



Lösen Sie die drei Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.





Entnehmen Sie die Bürstwalze aus der Bodendüse, und reinigen Sie sie, indem Sie Fäden an der Bürstwalze sowie Staub und Schmutz aus dem Gehäuse der Turbobürste beseitigen.



Um sie wieder zu befestigen, drücken Sie die Bürstwalze auf die Abdeckung, und schieben Sie sie in die Turbobürste. Stellen Sie dabei sicher, dass die Bürstwalze auf der Bürstwalzen-Motorspindel sitzt.

Dreht sich die Bürste nicht? Bürstwalzen-Motorspindel überprüfen

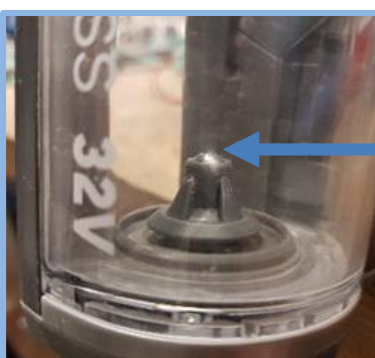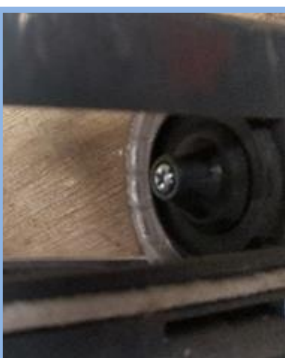

Motorspindel dreht sich nicht? Überprüfen Sie die Schraube in der Mitte der Motorspindel. Wenn sie lose bzw. nicht korrekt eingesetzt ist, fordern Sie den Kunden auf, sie festzuziehen und anschließend zu überprüfen, ob sich die Motorspindel dreht.

Entnehmen Sie die Bürste aus der Bodendüse, schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die Bürstwalzen-Taste.

- Wenn sich die Spindel nicht dreht, bestellen Sie eine neue Turbobürste.
- Wenn sich die Spindel dreht, überprüfen Sie die Bürstwalze auf Schäden.

Klicken Sie hier, um Informationen zum Riemen zu erhalten.





vax

Dirt Devil

DD767, DD777

vax

Dirt Devil

Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Staubbehälter-
dichtungen

Bei verschmutzten Staubbehälterdichtungen entsteht beim Betrieb des Geräts ein hoher Pfeifton. Dies kann beispielsweise nach dem Entleeren des Staubbehälters oder der Reinigung des Separators auftreten.



Nur Separator der 1. Generation

Wischen Sie die in der Abbildung hervorgehobenen Dichtungen mit einem feuchten Tuch ab, um sämtlichen Schmutz und Staub zu beseitigen.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembhebung

Wartung

Typenschild



Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Handsaugers oberhalb des Griffs.

HINWEIS: Die Turbobürste verfügt über ein eigenes Typenschild.





DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Staubbehälter
entleeren

HINWEIS: Der Staubbehälter kann NICHT vom Stielsauger
abgenommen werden.

WICHTIG:
Entfernen Sie vor dem
Entleeren des Staubbehälters
immer das Rohr und
jegliches Zubehör.



Halten Sie das Gerät über einen Abfalleimer, und drücken Sie die Taste zum Entleeren des Staubbehälters.



DD767,DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Zubehör
montieren



Die Turbobürste kann
am Saugrohr oder
direkt am Handsauger
befestigt werden.



Das Zubehör kann am Saugrohr oder direkt am Handsauger befestigt werden.



Treppen-/Tierhaardüse

Fugendüse

Staubbürste



Setzen das Zubehör so auf, dass es einrastet.
Um das Zubehör abzunehmen, drücken Sie auf den Clip,
und ziehen Sie das Zubehör ab.



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Wandhalterung montieren



Befestigen Sie den SlimVac an der Wandhalterung, und lehnen Sie ihn an die Wand an

(wobei die Turbobürste flach am Boden aufliegen muss).



Fixieren Sie die Halterung an dieser Stelle mit der Hand, und entfernen Sie den SlimVac.



Setzen Sie mit einem Bleistift die Markierungen für sämtliche Schrauben. Befestigen Sie die Wandhalterung mithilfe von Dübeln und Schrauben, und decken Sie die Schrauben mit Schraubenabdeckungen ab.

Heben Sie den SlimVac an, und setzen Sie ihn ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Turbobürste flach auf dem Boden aufliegt.





DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Riemen an der Turbobürste entfernen und austauschen

HINWEIS: Wenn die Bürstwalze klemmt, leuchtet die Leuchte an der Bodendüse rot. Nehmen Sie die Bodendüse ab, und beseitigen Sie jeglichen Schmutz und Staub von den Bürsten. **Warten Sie 1 Minute, bevor Sie sie wieder anbringen und es erneut versuchen.**

Riemen wechseln



Der an der Unterseite der Bodendüse sichtbare Buchstabe „B“ weist auf die Seite der Filterabdeckung hin, die abgenommen werden muss.



Lösen Sie die drei Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.



Fall der Riemen defekt ist, tauschen Sie ihn aus. Schieben Sie den Riemen beim Austauschen auf die Zahnräder. Schieben Sie ihn zunächst auf das kleine Zahnrad und anschließend über das größere Zahnrad, während Sie das Zahnrad drehen, damit es in die Riemenzähne greift.



Bringen Sie die Abdeckung wieder an, und ziehen Sie die drei Schrauben fest.

[Klicken Sie hier, um Informationen zur Reinigung der Bürstwalze zu erhalten.](#)



DD767, DD777



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Korrektur Sitz des Separators

Weitere Informationen zum Einsetzen des Separators finden Sie hier



FALSCHER Sitz: Das größere Ende mit der Gummidichtung befindet sich unten, sollte sich jedoch oben befinden. Wie Sie sehen, verursacht dies Verstopfungen im Behälter bzw. in der Düse.



KORREKTER Sitz: Das größere Ende mit der Gummidichtung befindet sich oben. Auf diese Weise kann Schmutz in den Behälter gelangen.