



DD 9007



[Startseite](#)

[Produktspezifikation](#)

[BDA](#)

[Problembehebung](#)

[Wartung](#)



DD9007

Menz & Könecke GmbH

[Startseite](#)[Produktspezifikation](#)[BDA](#)[Problembehebung](#)[Wartung](#)

DD9007

TECHNISCHE DATEN ZUM PRODUKT

Typ der Stromquelle: Akkubetrieben

Länge des Stromadapterkabels: 1,8 m

Maximaler Stromverbrauch: 105 W

Staubkapazität: 0,5 l

Material: ABS-Kunststoff

Mit Staubbeutel oder beutellos: beutellos

Ladestation: Nein

Für Flüssigkeiten geeignet: Nein

Kabellos: Ja

Anzahl der Betriebsstellungen: 2

HEPA-Luftfilter: Ja

Betriebsspannung: 22,2 V

Bürstentyp: Motorisierte Bürste

Maximale Saugkraft: 3.300 Pa

Bürstenloser Motor: Nein

Gewicht: 2.400 g

Betriebszeit im niedrigsten Betriebsmodus: 38 Min.

Betriebszeit im höchsten Betriebsmodus: 17 Min.

Ladezeit: 3,5 Std.

Klappbar: Ja

Nur mit Netzteil verwenden: WJG-Y132600500W,

Eingang 100–240 V, 50–60 Hz, 24W

Menz & Könecke GmbH



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembhebung

Wartung

DD9007



INSTRUCTION MANUAL

-
-
-
-
-
-



STICK VACUUM CLEANER

ITEM: 871125247504

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands



DD9007

2-IN-1
105W
LITHIUM BATTERY

Menz & Könecke GmbH



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Einschalten
nicht möglich

Übermäßige
Geräuscentwicklung

Brandgeruch

Gerät
saugt nicht

Akku wird
nicht geladen

Akku hat eine
kurze Laufzeit

Abschaltung

Bürste an der
Turbobürste
dreht sich nicht

Bohr/
Staubbehälter/
Handsaugerdüse
verstopft





DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Einschalten nicht möglich

Wieso ...?

Klicken Sie hier, um zu erfahren, worum es sich bei der thermischen Abschaltung handelt.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Ziehen Sie das Ladegerät ab, um das Gerät zu verwenden.

Keine Stromzufuhr aus Steckdose

Laden Sie das Gerät zunächst vollständig auf. Die genaue Dauer des Ladevorgangs siehe Gebrauchsanweisung. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Leuchten durchgängig leuchten. Fahren Sie fort mit [„Wird nicht geladen“](#).

Thermische Abschaltung

Versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät weniger als 24 Stunden nicht einschalten lässt, entleeren Sie den Staubbehälter, und überprüfen Sie den Staubsauger auf Verstopfungen. Lassen Sie den Staubsauger abkühlen, reinigen und waschen Sie die Filter. Lassen Sie die Filter anschließend für 24 Stunden vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen und es erneut einzuschalten versuchen.

EIN-/AUS-Taste nicht aktiviert

Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste am Handgriff.

Akku nicht geladen

Laden Sie das Gerät zunächst vollständig auf. Die genaue Dauer des Ladevorgangs siehe Gebrauchsanweisung. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Leuchten durchgängig leuchten. Fahren Sie fort mit [„Wird nicht geladen“](#).

Kabel des Ladegeräts beschädigt


Der Kunde muss ein neues Ladegerät erwerben.

Ladegerätkabel noch angeschlossen?

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Ladegerätkabel noch angeschlossen ist und das Gerät geladen wird. Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, und versuchen Sie es erneut.

Gerät lässt sich mehr als 24 Stunden nicht einschalten

Versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten. Falls es sich weiterhin nicht einschalten lässt und alle anderen Prüfungen durchgeführt wurden, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

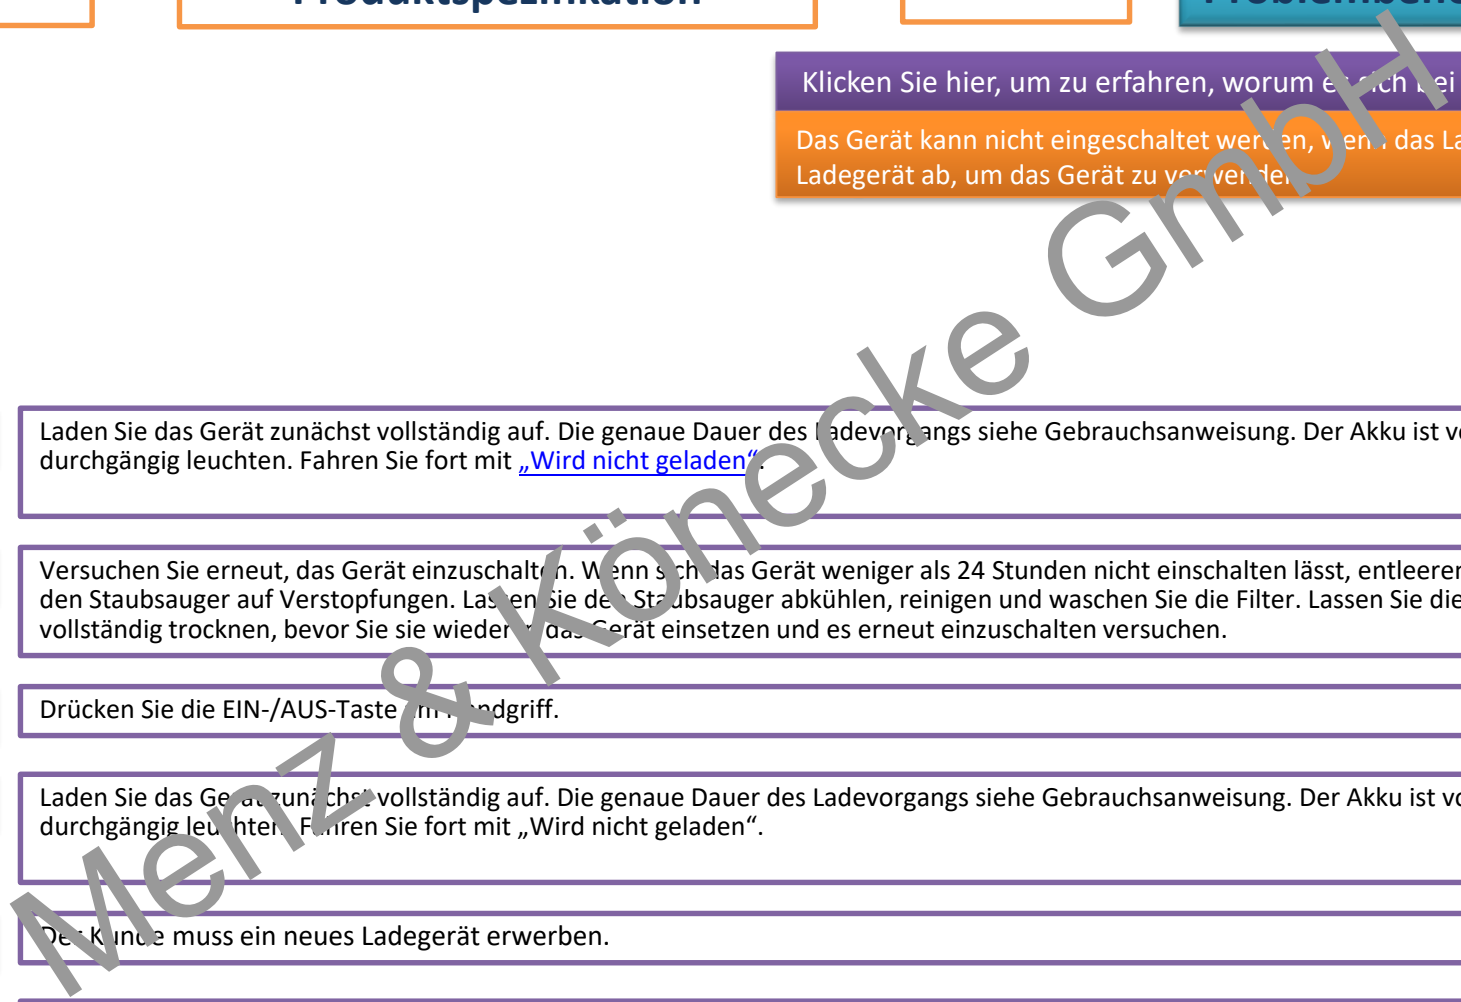



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Abschaltung

Wieso ...?

Nicht geladen

Thermische Abschaltung

Verstopftes Filtersystem

Verstopfung in Rohr/Zubehör

Verstopfung in Handsaugerdüse

Verstopfung in Turbobürste

Klicken Sie hier, um zu erfahren, worum es sich bei der thermischen Abschaltung handelt.

TIPP: Entfernen Sie jegliches Zubehör, und bitten Sie den Kunden, das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche abzustellen. Schalten Sie das Gerät ein. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät weiterhin abschaltet, bevor Sie weitere Prüfungen durchführen.

Wird das korrekte Ladegerät (d. h. das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät) verwendet? (Klicken Sie hier, um weitere [Informationen zum Ladegerät](#) zu erhalten.) Wenn nicht das korrekte Ladegerät verwendet wird, wird angezeigt, dass das Gerät geladen wird, obwohl dies nicht zutrifft. Laden Sie das Gerät über eine Dauer von 4 Stunden, und versuchen Sie es erneut.

Versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät weniger als 24 Stunden nicht einschalten lässt, entleeren Sie den Staubbehälter, und überprüfen Sie den Staubsauger auf Verstopfungen. Lassen Sie den Staubsauger abkühlen, reinigen und waschen Sie die Filter. Lassen Sie die Filter anschließend für 24 Stunden vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen und es erneut einzuschalten versuchen.

Entfernen Sie das Teleskoprohr vom Handsauger, und entleeren Sie den Staubbehälter. Nehmen Sie den Staubbehälter ab, und reinigen Sie die Filtereinheit und die Filter. Fahren Sie fort mit [„Filter reinigen“](#).

Nehmen Sie das Rohr ab, und lassen Sie ein kleines zusammengeknülltes Papierstück in das Rohr fallen, um es auf Verstopfungen zu prüfen. Entfernen Sie ggf. die Verstopfung mit einem Besenstiel oder einem stumpfen Gegenstand. Überprüfen Sie das Zubehör auf Verstopfungen. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Nehmen Sie das Rohr/Zubehör ab, das am Handsauger befestigt ist, und überprüfen Sie, ob eine Verstopfung in der Düse vorliegt. Stellen Sie sicher, dass die Klappe keine Verstopfungen aufweist und nichts hinter der Klappe eingeklemmt ist.

Nehmen Sie die Turbobürste sowie das Saugrohr vom Handsauger ab, und versuchen Sie es erneut. Wenn sich das Gerät nun nicht mehr selbständig abschaltet, überprüfen Sie die Turbobürste auf Verstopfungen. Entfernen Sie Verstopfungen ggf. mit einem Besenstiel oder einem stumpfen Gegenstand. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#). Wenn sich das Gerät weiterhin abschaltet, fahren Sie mit den unten beschriebenen Prüfungen fort.



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Brandgeruch

Wieso ...?

TIPP: Stammt der Brandgeruch vom Handsauger oder von der Bodendüse? Nehmen Sie die Turbobürste ab, und versuchen Sie es erneut, um zu ermitteln, wo der Geruch entsteht.

Funken am Handsauger?

Fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

Funken an der Turbobürste?

Bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Rauchentwicklung am Handsauger?


Fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

Rauchentwicklung an der Turbobürste?

Bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Turbobürste verstopft oder beschädigt

Entfernen Sie die Turbobürste, und versuchen Sie es erneut.
Ist weiterhin Brandgeruch oder ein starkes Knirschen vom Motor wahrnehmbar, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.
Sind der Brandgeruch oder das Geräusch nicht mehr vorhanden, überprüfen Sie die Bürstwalze der Bodendüse auf Schäden/Schmutz. Stellen Sie Schäden fest, tauschen Sie die Turbobürste aus. (Ist das Gehäuse beschädigt, bestellen Sie eine neue Turbobürste.) Fahren Sie fort mit [„Bürstwalze dreht sich nicht“](#).

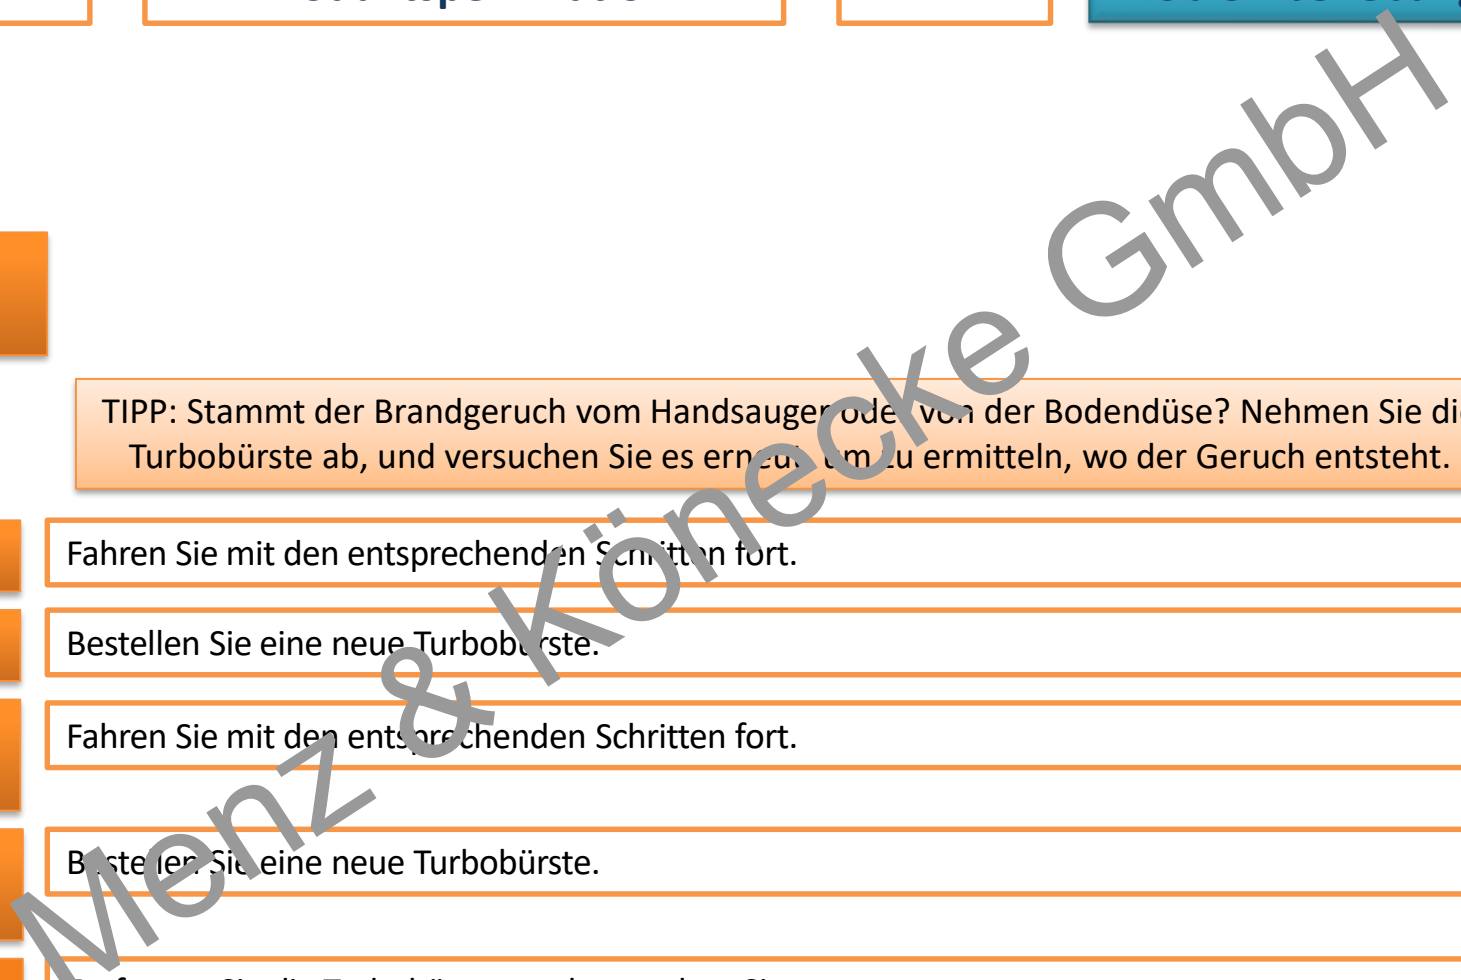



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Gerät saugt nicht

Der Filter sollte nach 4- bis 6-maligem Gebrauch über einem Abfalleimer ausgeklopft werden, um Staub und Schmutz zu entfernen, und alle 3 Monate ausgewaschen werden.

Wieso ...?

Gerät saugt nicht

Entfernen Sie das Teleskoprohr vom Handsauger, und entleeren Sie den Staubbehälter. Drehen Sie die Filterabdeckung, um sie abzunehmen. Öffnen Sie die Entleerungsklappe. Schalten Sie das Gerät ein, und halten Sie ein Stück Papier vor den ovalen Anschluss.

Verstopfte Filter

Entleeren Sie den Staubbehälter. Drehen Sie die Filterabdeckung, um sie abzunehmen. Nehmen Sie den Filter von der Staubbehälterabdeckung ab. Klopfen Sie jeglichen Staub und Schmutz ab, und waschen Sie den Filter. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

Verstopfung in Düsenklappe des Handsaugers

Nehmen Sie das Rohr ab, und überprüfen Sie die Düse des Handsaugers auf Verstopfungen. Beseitigen Sie jeglichen Schmutz und Staub. Überprüfen Sie, ob sich Schmutz hinter der Klappe befindet. Die Klappe in der Düse sollte sich während des Gebrauchs öffnen. Falls dies nicht zutrifft, ist sie ggf. blockiert. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Verstopfung in Rohr/Zubehör


Lassen Sie ein kleines zusammengeknülltes Papierstück in das Rohr bzw. das Zubehör fallen, um es auf Verstopfungen zu prüfen.

Verstopfung in Turbobürste

Nehmen Sie die Turbobürste vom Rohr ab, und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie die Turbobürste auf Verstopfungen. Entfernen Sie Verstopfungen ggf. mit einem Messstiel oder einem stumpfen Gegenstand. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Bürstwalze dreht sich nicht

Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die EIN-/AUS-Taste an der Bürstwalze, um sie zu aktivieren. Falls sich die Bürstwalze weiterhin nicht dreht, [klicken Sie hier, um die Schritte für den Fall, dass sich die Bürstwalze nicht dreht, auszuführen](#).

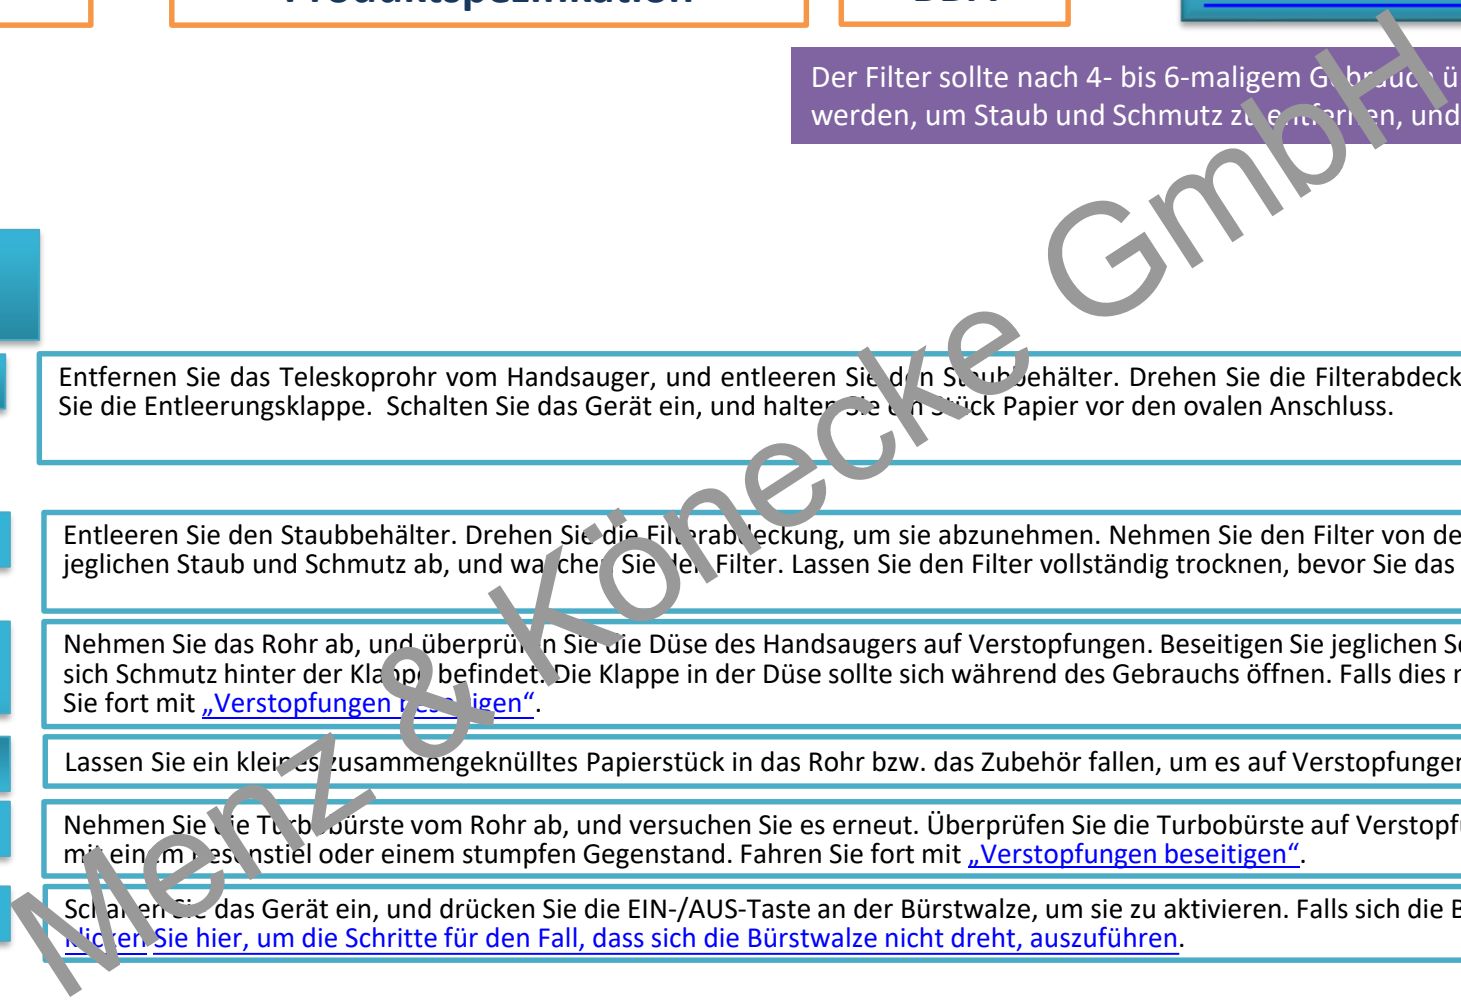



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Bürste an der Turbobürste dreht sich nicht

Wieso ...?

Bürstwalze verstopft

Nehmen Sie die Bodendüse von der Basis ab. Nehmen Sie die Bürstwalzenabdeckung ab und ziehen Sie die Bürstwalze heraus. Bringen Sie die Bodendüse wieder an, und schalten Sie das Gerät und die Bürstwalze ein. Überprüfen Sie, ob sich die Motorspindel dreht. [\(Klicken Sie hier, um zu einem Bild der Motorspindel der Bürstwalze zu gelangen\)](#). Wenn sich die Spindel nicht dreht, bestellen Sie eine neue Turbobürste. Dreht sich die Motorspindel, überprüfen Sie die Bürstwalze auf Schmutz und Staub, und reinigen Sie sie bei Bedarf. Wenn Sie Schäden feststellen, bestellen Sie eine neue Bürstwalze. Wenn das Gehäuse der Bürstwalze beschädigt ist, bestellen Sie eine neue Turbobürste. Entfernen Sie Haare, Fäden und Schmutz von der Bürstwalze, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Stellen Sie sicher, dass die Bürstwalze vollständig sauber ist (selbst kleinste Ansammlungen von Fäden oder Haaren können dazu führen, dass die Bürstwalze stoppt).

Turbobürste nicht korrekt angebracht


Stellen Sie sicher, dass die Turbobürste korrekt am Rohr oder direkt am Handsauger befestigt ist. Versuchen Sie es erneut.

Defektes Teleskoprohr

Nehmen Sie das Rohr ab, und befestigen Sie die Turbobürste direkt am Handsauger. Wenn sich die Bürste der Turbobürste dreht, bestellen Sie ein neues Rohr. Dreht sich die Bürste nicht, fahren Sie mit den anderen Prüfungen fort.

Bürstwalze dreht sich weiterhin nicht

Wenn die oben beschriebenen Schritte ausgeführt und keine Schäden an der Bürstwalze festgestellt wurden, bestellen Sie eine neue Turbobürste. Wenn der Kunde bereits über eine neue Turbobürste verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

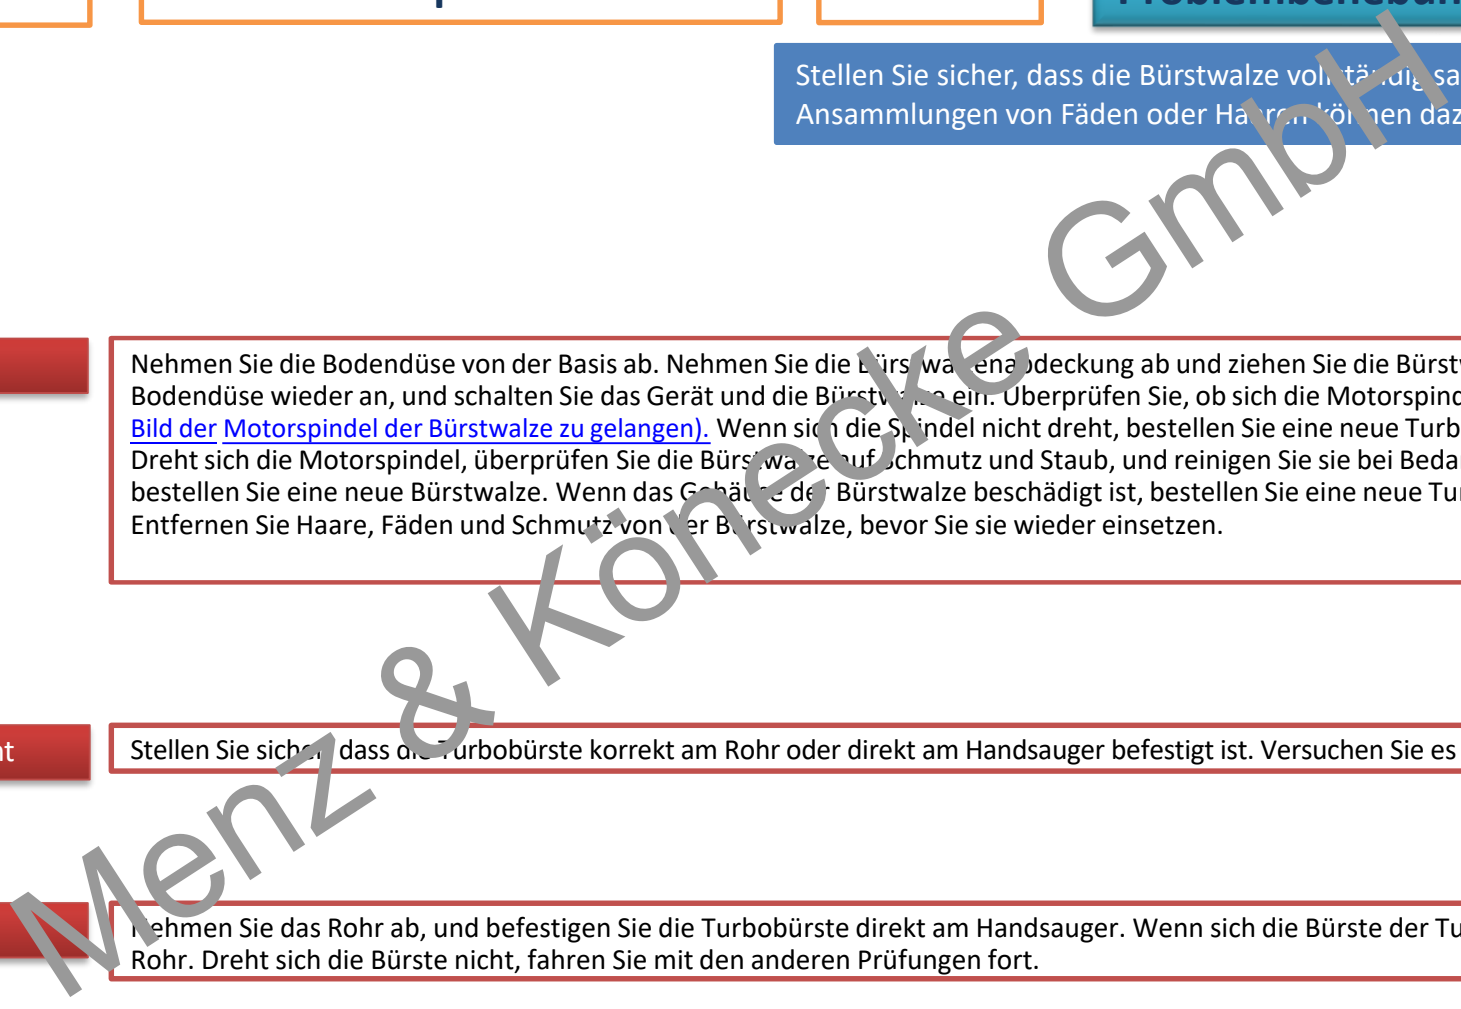



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Gerät wird nicht geladen

Wieso ...?

KOMPLETT NEU (NACH DEM ENTPACKEN) – lädt nicht

Nicht geladen

Das Ladegerät ist nicht korrekt angeschlossen.

Kabel des Ladegeräts beschädigt


WICHTIG: Die Ladezeit siehe Bedienungsanleitung.
HINWEIS: DER GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM FÜR DEN AKKU BETRÄGT EIN JAHR.

Wenn der Akku neu ist, verfügt er über eine geringe Menge an Ladung. Laden Sie den Akku immer über eine Dauer von siehe Bedienungsanleitung, selbst wenn keine Leuchte am Handsauger leuchtet, wenn dieser an das Ladegerät angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät nach einer Ladezeit von siehe Bedienungsanleitung ein. Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. Dies könnte ggf. auf eine defekte LED zurückzuführen sein, was keine Auswirkungen auf die Leistung des Geräts hat.
Falls das Gerät geladen ist und die Leuchten (aufgrund eines LED-Defekts) nicht funktionieren, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort. Wenn das Gerät nach dem Entpacken über eine geringe Ladung verfügt hat, nach einer Anfangsladezeit von siehe Bedienungsanleitung jedoch nicht geladen ist, tauschen Sie das Ladegerät aus.

Wird das korrekte Ladegerät (d.h. das im Lieferumfang inbegriffene Ladegerät) verwendet? (Klicken Sie hier, um weitere [Informationen zum Ladegerät](#) zu erhalten.) Wenn nicht, das korrekte Ladegerät verwendet wird, wird angezeigt, dass das Gerät geladen wird, obwohl dies nicht zutrifft. Laden Sie das Gerät über eine Dauer von siehe Bedienungsanleitung, und versuchen Sie es erneut.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät vollständig in den Handsauger eingesetzt und korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist.

Überprüfen Sie das Kabel des Ladegeräts auf Schäden: Bei Schäden ist ein neues Ladegerät zu erwerben.

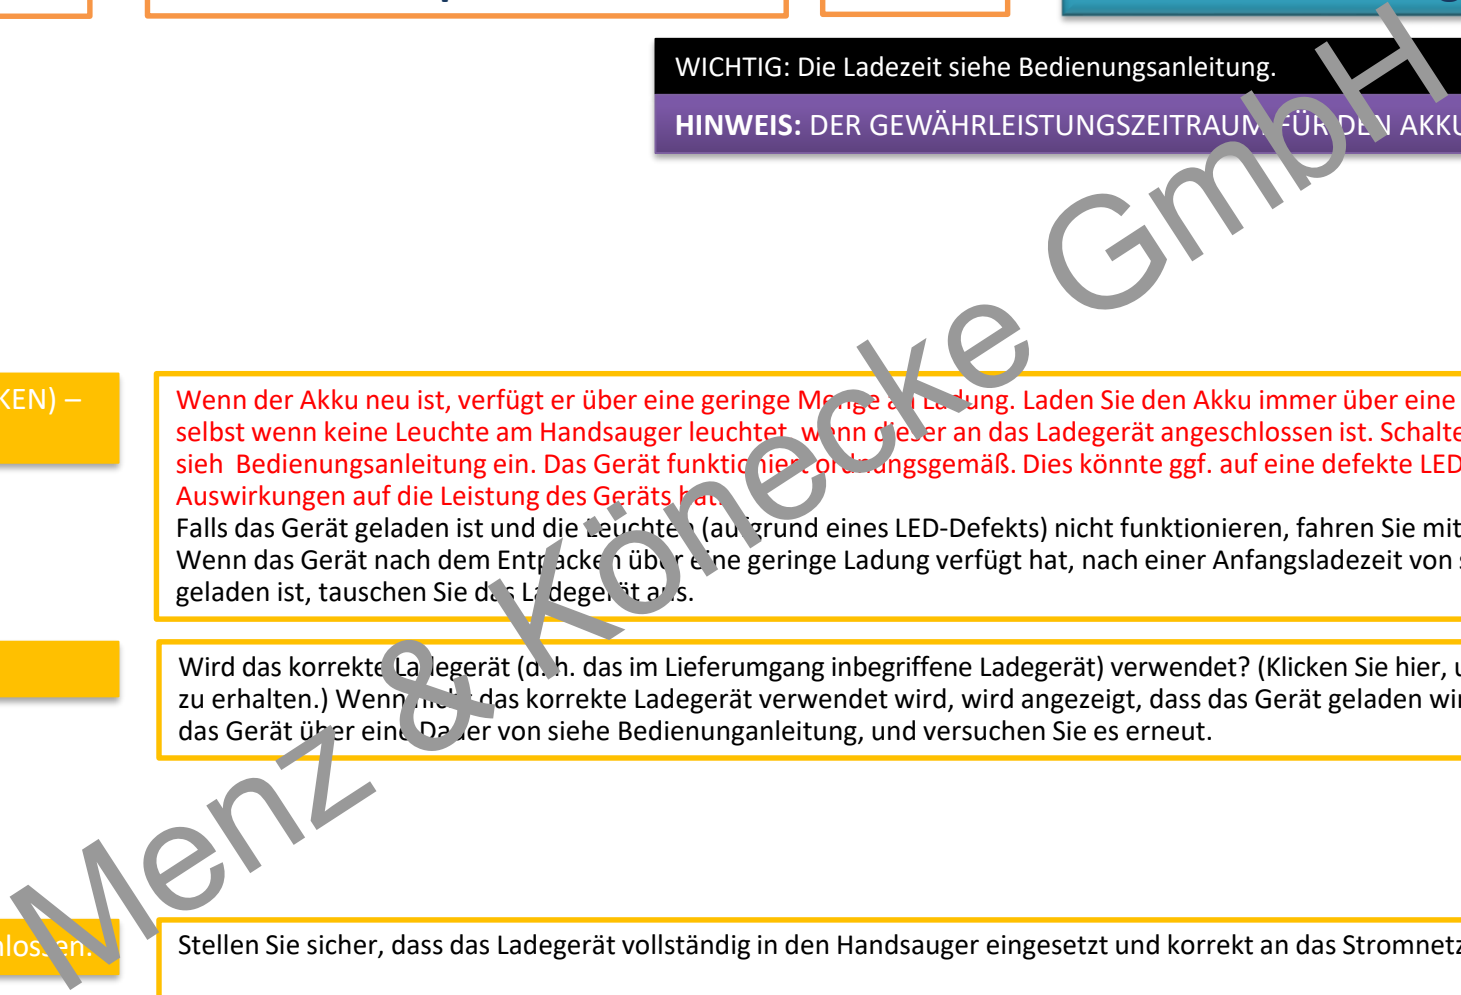



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Übermäßige Geräusentwicklung

Wieso ...?

Wenn Sie das Zubehör entfernen, hören Sie die tatsächlichen Motorgeräusche und können bestimmen, ob ein Motordefekt vorliegt.

Motordefekt

Entleeren Sie den Staubbehälter, und nehmen Sie das Saugrohr/Zubehör ab. Schalten Sie das Gerät ein, und versuchen Sie es erneut. Bleibt das Geräusch bestehen, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort. Verstummt das Geräusch, fahren Sie mit den anderen Prüfungen fort.

Übermäßige Geräusentwicklung, wenn die Bürsten der Düsen eingeschaltet sind


Überprüfen Sie die Bürstwalze auf Schäden. Wenn Schäden vorliegen, tauschen Sie die Bürstwalze aus. Wurde die Bürstwalze bereits ausgetauscht oder ist das Gehäuse der Bürstwalze beschädigt, bestellen Sie eine neue Turbobürste.

Übermäßige Geräusentwicklung, wenn die Bürste ausgeschaltet jedoch befestigt ist

Entleeren und reinigen Sie den Staubbehälter, überprüfen Sie den Separator, die Filter, das Saugrohr oder Zubehör auf Verstopfungen, und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Anschließend können Sie die ordnungsgemäße Funktion erneut überprüfen.

Pfeifgeräusch: verschmutzte Dichtungen

Entfernen Sie das Saugrohr/Zubehör, und überprüfen Sie, ob das Geräusch weiter anhält. Verstummt das Geräusch, reinigen Sie die Dichtungen im Inneren des Staubbehälters und um den Separator mit einem trockenen Tuch, und testen Sie erneut.

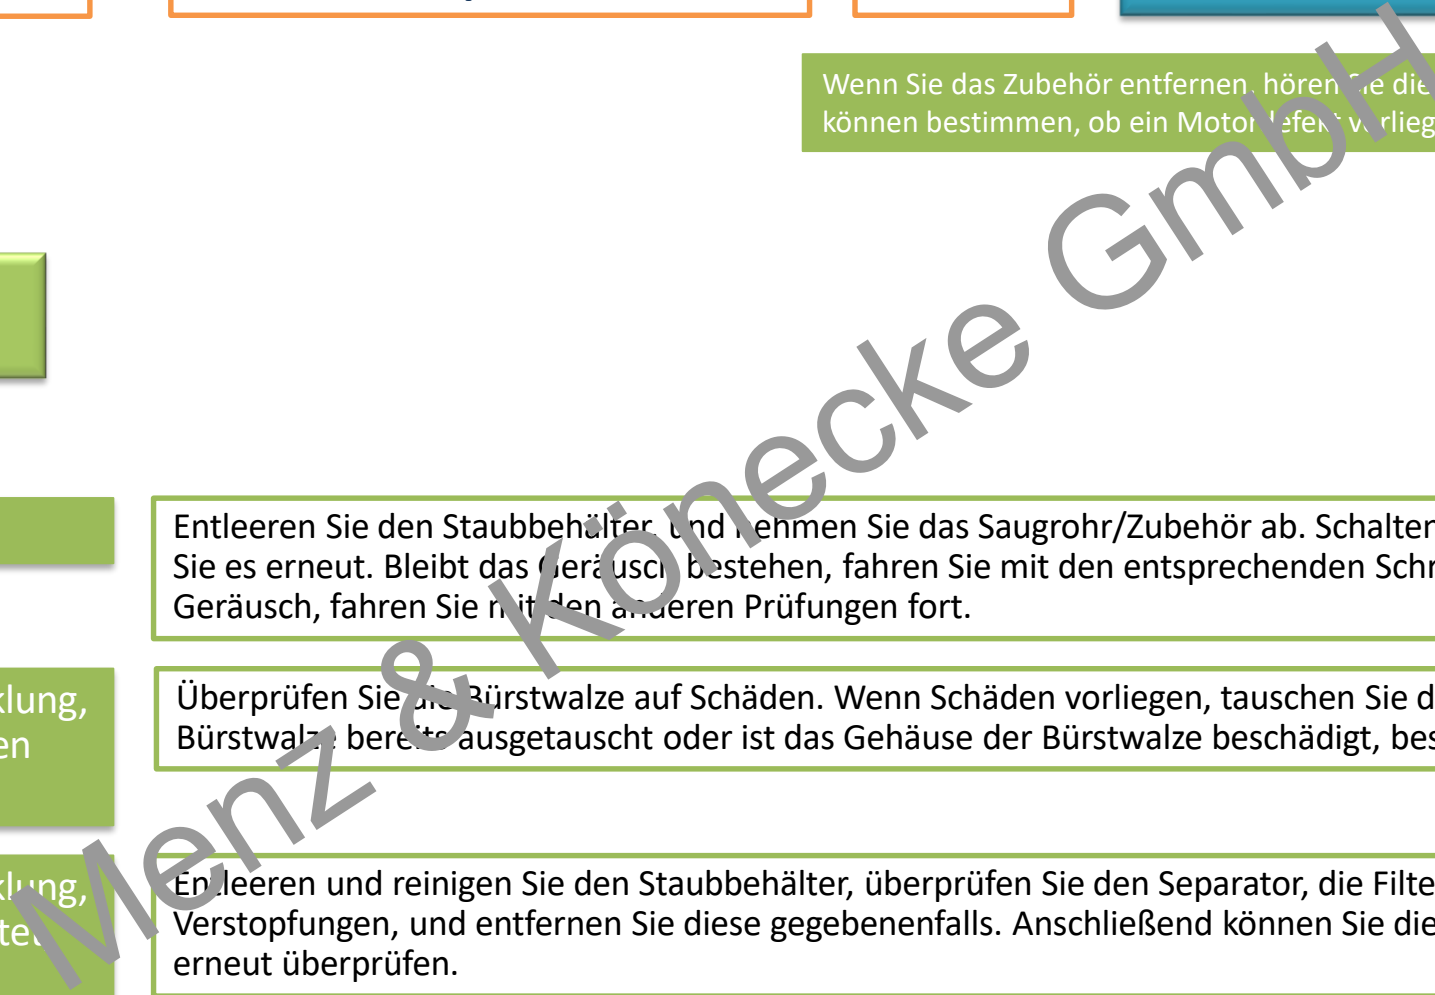



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Akku hat eine kurze Laufzeit

Wieso ...?

Der Akku wurde nicht vollständig geladen.

Die Verwendung der Turbobürste und das Saugen eines langflorigen Teppichs können die Laufzeit des Akkus verkürzen.

Wenn das Gerät nach dem Gebrauch heiß ist, beginnt der Ladevorgang erst, nachdem es sich wieder abgekühlt hat. Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, leuchten die Akkuladeanzeige sowie die zentrale Ladeleuchte auf und weisen so darauf hin, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Anschließend erlöschen die Leuchten.

Menz & Könecke GmbH



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Rohr/Staubbehälter/
Handsaugerdüse verstopft

Wieso ...?

Filter/Filtereinheit nicht
korrekt eingesetzt

Wenn der Filter/Filtereinheit nicht korrekt bzw. falsch herum eingesetzt wird, wird die Saugleistung verringert. Setzen Sie das Filtersystem erneut ein, und versuchen Sie es erneut.

Verstopfte Filter


Entleeren Sie den Staubbehälter. Drehen Sie die Filterabdeckung, um sie abzunehmen. Nehmen Sie den Filter von der Staubbehälterabdeckung ab. Klopfen Sie jeglichen Staub und Schmutz ab, und waschen Sie den Filter. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

Verstopfung in Düsenklappe
des Handsaugers

Nehmen Sie das Rohr ab, und überprüfen Sie die Düse des Handsaugers auf Verstopfungen. Beseitigen Sie jeglichen Schmutz und Staub. Überprüfen Sie an der Einlassseite mit dem Finger, ob sich Schmutz hinter der Klappe befindet. Die Klappe in der Düse sollte sich während des Gebrauchs öffnen. Falls dies nicht zutrifft, ist sie ggf. blockiert. Fahren Sie fort mit [„Verstopfungen beseitigen“](#).

Verstopfung in Rohr/Zubehör

Lassen Sie ein kleines zusammengeknülltes Papierstück in das Rohr bzw. das Zubehör fallen, um es auf Verstopfungen zu prüfen.

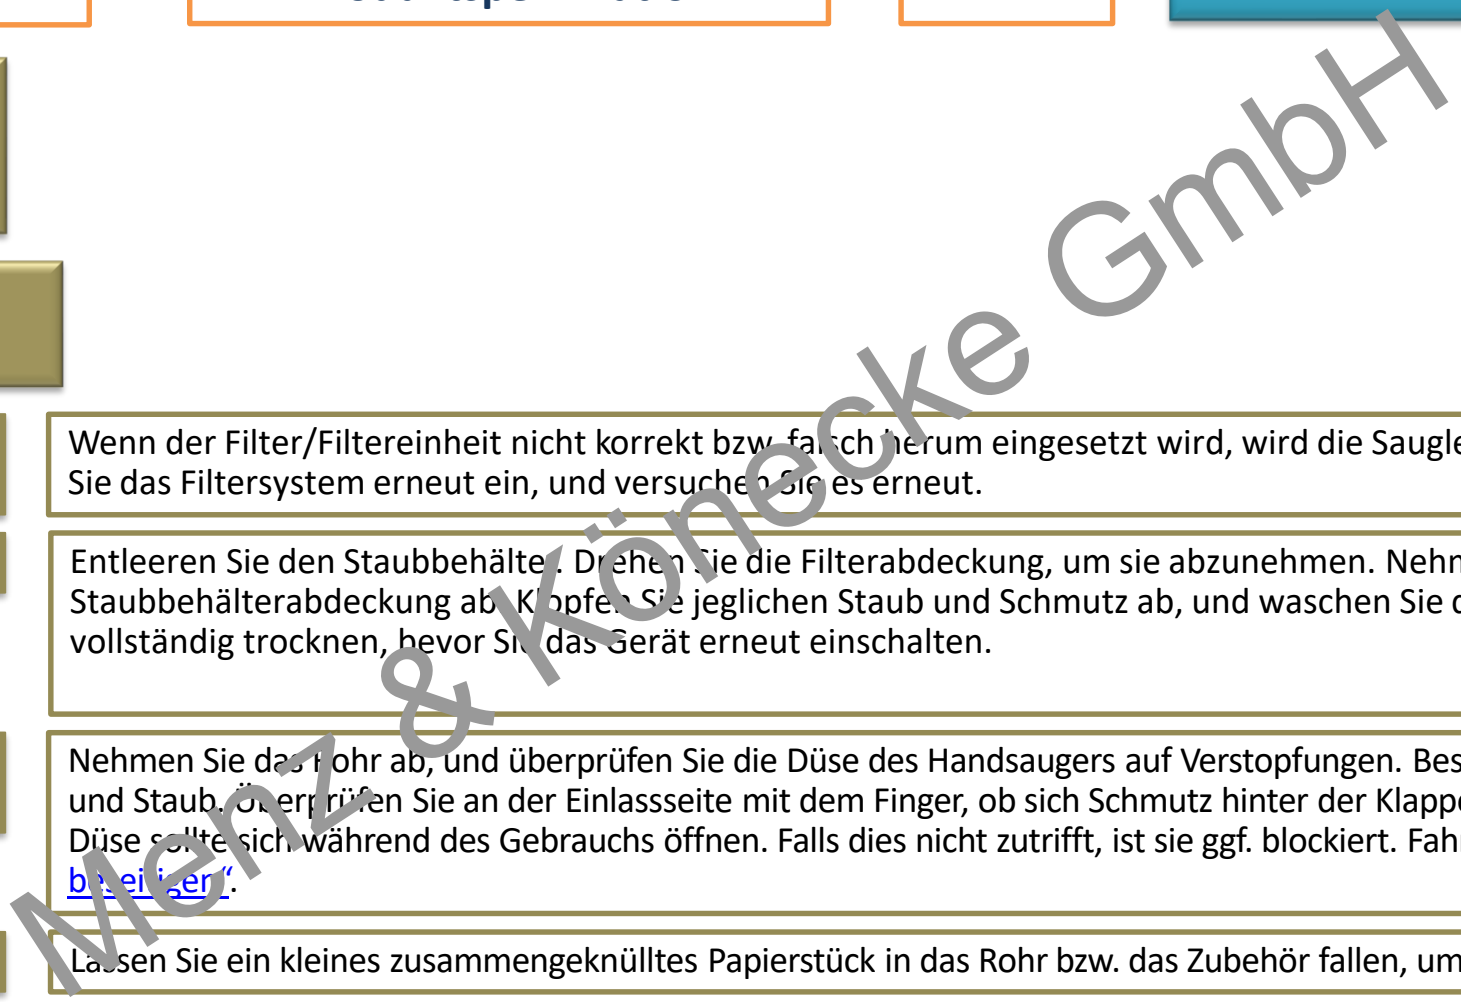



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembesehung

Wartung

Filtersystem
ausbauen
und reinigen

Informationen
zum Ladevorgang

Bürstenwalze
der Turbobürste
reinigen und
austauschen

Typenschildin-
formationen

Menz & Könecke GmbH



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembhebung

Wartung





Filtersystem ausbauen und reinigen

DD9007

REINIGEN DES FILTERS

1. Drücken Sie die Taste zum Lösen des Handgeräts nach oben und heben Sie das Handgerät vom Hauptgehäuse des Geräts ab.
2. Drücken Sie auf die Staubbehälter-Entriegelungstaste und entfernen Sie den Staubbehälter.
3. Entfernen Sie den Filter vom Staubbehälter und reinigen Sie ihn.
4. Waschen Sie den Filter in lauwarmem Wasser und lassen Sie ihn 24 Stunden lang trocknen. Bringen Sie den gründlich getrockneten Filter wieder am Staubbehälter an. [10; 11]
5. Waschen Sie den Staubbehälter bei Bedarf in lauwarmem Wasser. Achten Sie darauf, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder am Hauptgehäuse des Geräts anbringen.
6. Setzen Sie das Handgerät wieder zusammen und bringen Sie es am Hauptgehäuse an. [12,13]

HINWEIS: Verwenden Sie zur Reinigung der Filter kein heißes Wasser und keine Reinigungsmittel. Verwenden Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Beschädigung der Filter ein Originalersatzteil zum Austausch. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Filter zu verwenden. **WICHTIG:** Halten Sie den Filter stets sauber, um optimale Leistung zu gewährleisten. Wir empfehlen, den Filter mindestens einmal monatlich zu reinigen.

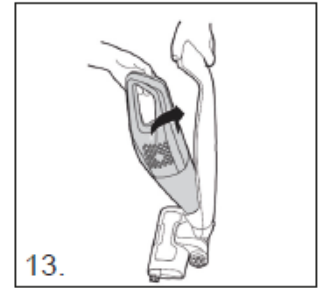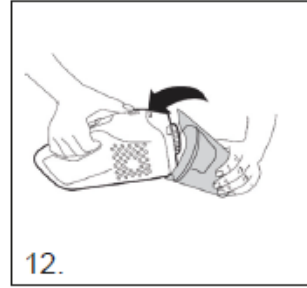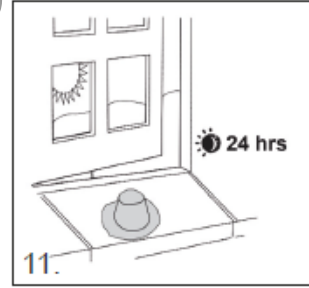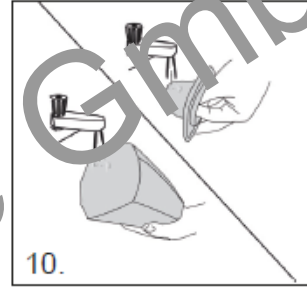

Menz & Könecke GmbH



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung

Informationen zum Ladevorgang

WICHTIG: Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku über eine Dauer von siehe Bedienungsanleitung geladen werden.



LADE-/BETRIEBSANZEIGE *

Dieses Gerät verfügt über ein LED-Display. Wenn das Gerät in Betrieb ist, zeigt das Display die folgenden Informationen an:

AKKUSTANDANZEIGE:

- 3 Punkte = Vollständig aufgeladen
- 2 Punkte = Zu zwei Dritteln aufgeladen
- 1 Punkt = Zu einem Drittel aufgeladen

METZ & KÖNIGSBERG GmbH



[Startseite](#)

[Produktspezifikation](#)

[BDA](#)

[Problembehebung](#)

[Wartung](#)

Was ist die thermische Abschaltung?

WICHTIG: Ihr Staubsauger besitzt einen Überhitzungsschutz (thermische Abschaltung). Wird der Luftstrom durch den Motor behindert (aufgrund eines vollen Staubbehälters, Verstopfungen oder eines verstopften Filters), überhitzt der Staubsauger, und der Thermostat schaltet den Staubsauger automatisch aus, um weitere Schäden am Motor zu verhindern. Nach etwa 2 Stunden sollte sich der Staubsauger wieder einschalten lassen. Alle Filter sollten gewaschen und vor dem Wiedereinsetzen in das Gerät über eine Dauer von 24 Stunden vollständig getrocknet werden.



DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembehebung

Wartung



Bürstwalze der Turbobürste reinigen

Bürstwalze wechseln und umfassende Reinigung der Bürstwalze


AUSTAUSCH UND REINIGUNG DES VERWIRBLERS

WICHTIG: Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch des Verwirblers stets aus.

1. Drehen Sie das Schloss mithilfe einer Münze in die Offen-Position. [14]
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Verwirblers.
3. Entfernen Sie den Verwirbler.
4. Tauschen Sie den Verwirbler aus oder reinigen Sie ihn. Er passt nur in einer Richtung in das Gerät. [15]
5. Bringen Sie die Abdeckung des Verwirblers wieder an und schließen Sie das Schloss mithilfe einer Münze.

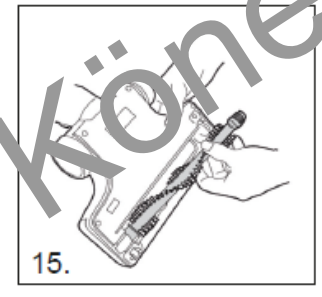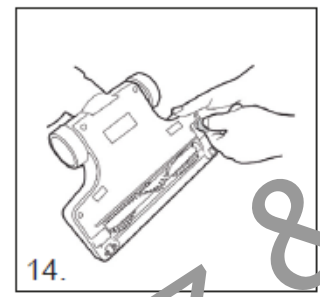

Dreht sich die Bürste nicht? Bürstwalzen-Motorspindel überprüfen

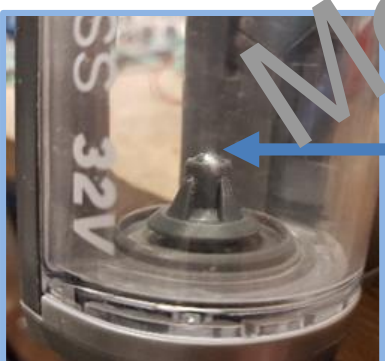

Motorspindel dreht sich nicht? Überprüfen Sie die Schraube in der Mitte der Motorspindel. Wenn sie lose bzw. nicht korrekt eingesetzt ist, fordern Sie den Kunden auf, sie festzuziehen und anschließend zu überprüfen, ob sich die Motorspindel dreht.

Entnehmen Sie die Bürste aus der Bodendüse, schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie die Bürstwalzen-Taste.

- Wenn sich die Spindel nicht dreht, bestellen Sie eine neue Turbobürste.
- Wenn sich die Spindel dreht, überprüfen Sie die Bürstwalze auf Schäden.





DD 9007



Startseite

Produktspezifikation

BDA

Problembhebung

Wartung

Typenschild



Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Handsaugers oberhalb des Griffs.

Menz & Konecke GmbH