



DD5001



[Startseite](#)

[Produktinformationen](#)

[BDA](#)

[Problembehebung](#)

[Wartung](#)



DD5001

Menz & Könecke GmbH



DD5001



Startseite	Produktinformationen	BDA	Problembehebung	Wartung
----------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------



DD5001

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Typ der Stromquelle: Akkubatterie
- Länge des Stromadapters: 1,80 m
- Maximaler Stromverbrauch: 80 W
- Staubkapazität: 0,5 l
- Material: ABS-Kunststoff
- Mit Staubbeutel oder beutellos: Beutellos
- Ladestation: Ja
- Für Flüssigkeiten geeignet: Nein
- Kabellos: Ja
- Anzahl der Betriebseinstellungen: 1
- HEPA-Luftfilter: k. A.
- Betriebsspannung: 14,8 V
- Bürstentyp: k. A.
- Maximale Saugkraft: 6000 Pa
- Bürstenloser Motor: Nein
- Gewicht: 1300 g
- Betriebszeit im niedrigsten Betriebsmodus: 20 Min.
- Betriebszeit im höchsten Betriebsmodus: k. A.
- Ladezeit: 5 Std.

Menz & Könecke GmbH



DD5001



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung



INSTRUCTION MANUAL



Menz & Könecke GmbH



HANDHELD VACUUM CLEANER

ITEM: 871125247510

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands

DD5001

80W
LITHIUM BATTERY



Prêt à collecter les autres déchets domestiques



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung

Einschalten nicht möglich

Brandgeruch

Gerät wird nicht geladen/leuchtet, die darauf hinweist, dass das Gerät geladen wird, leuchtet nicht

Gerät saugt nicht

Akku schwach

Menz & Könecke GmbH



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung

Einschalten
nicht
möglich

HINWEIS: Vor dem Gebrauch muss die Handlungseinheit über einen Zeitraum von 5 Stunden geladen werden. Wird dies nicht beachtet, wird das Gerät nicht ausreichend geladen, was die Leistung beeinträchtigt.

Wieso ...?

HINWEIS: Wenn der Schalter sich in der EIN-Stellung befindet, wird das Gerät nicht geladen (die Leuchte leuchtet auf, blinkt jedoch nicht jede Minute). Stellen Sie den Schalter auf AUS, und laden Sie das Gerät erneut über einen Zeitraum von 5 Stunden.

Beschädigtes Ladekabel

Geben Sie eine kostenpflichtige Bestellung für neues Ladegerät auf.

Gerät wird nicht geladen

Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an, und setzen Sie das andere Kabelende an der Hinterrseite der Einheit ein. Die rote Leuchte sollte aufleuchten.

- Keine rote Leuchte? Tauschen Sie das Ladegerät aus. Wenn der Kunde bereits über ein neues Ladegerät verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.
- Die rote Leuchte leuchtet auf? Laden Sie den Akku über einen Zeitraum von 5 Stunden, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Gator-Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige in grüner Farbe.

Gerät lässt sich nach dem
Ladevorgang nicht
einschalten

Tauschen Sie zunächst die Ladeeinheit aus. Wenn der Kunde bereits über eine neue Ladeeinheit verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.



DD5001



Startseite	Produktinformationen	BDA	Problembehebung	Wartung
----------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------

Akku schwach

HINWEIS: Vor dem Gebrauch muss die Handsaugereinheit über einen Zeitraum von 5 Stunden geladen werden. Wird dies nicht beachtet, wird das Gerät nicht ausreichend geladen, was die Leistung

Wieso ...?


HINWEIS: Wenn der Schalter sich in der EIN-Stellung befindet, wird das Gerät nicht geladen (die Leuchte leuchtet auf, blinkt jedoch nicht jede Minute). Stellen Sie den Schalter auf AUS, und laden Sie das Gerät erneut über einen Zeitraum von 5 Stunden.

Akku muss erneut geladen werden

Entladen Sie den Akku, bis sich das Gerät ausschaltet. Schließen Sie den Handsauger zum Laden an die Ladeeinheit an, und laden Sie es über einen Zeitraum von 5 Stunden. Wenn das Gator-Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige in grüner Farbe.

Akku weiterhin schwach

Tauschen Sie zunächst die Ladeeinheit aus. Wenn der Kunde bereits über eine neue Ladeeinheit verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

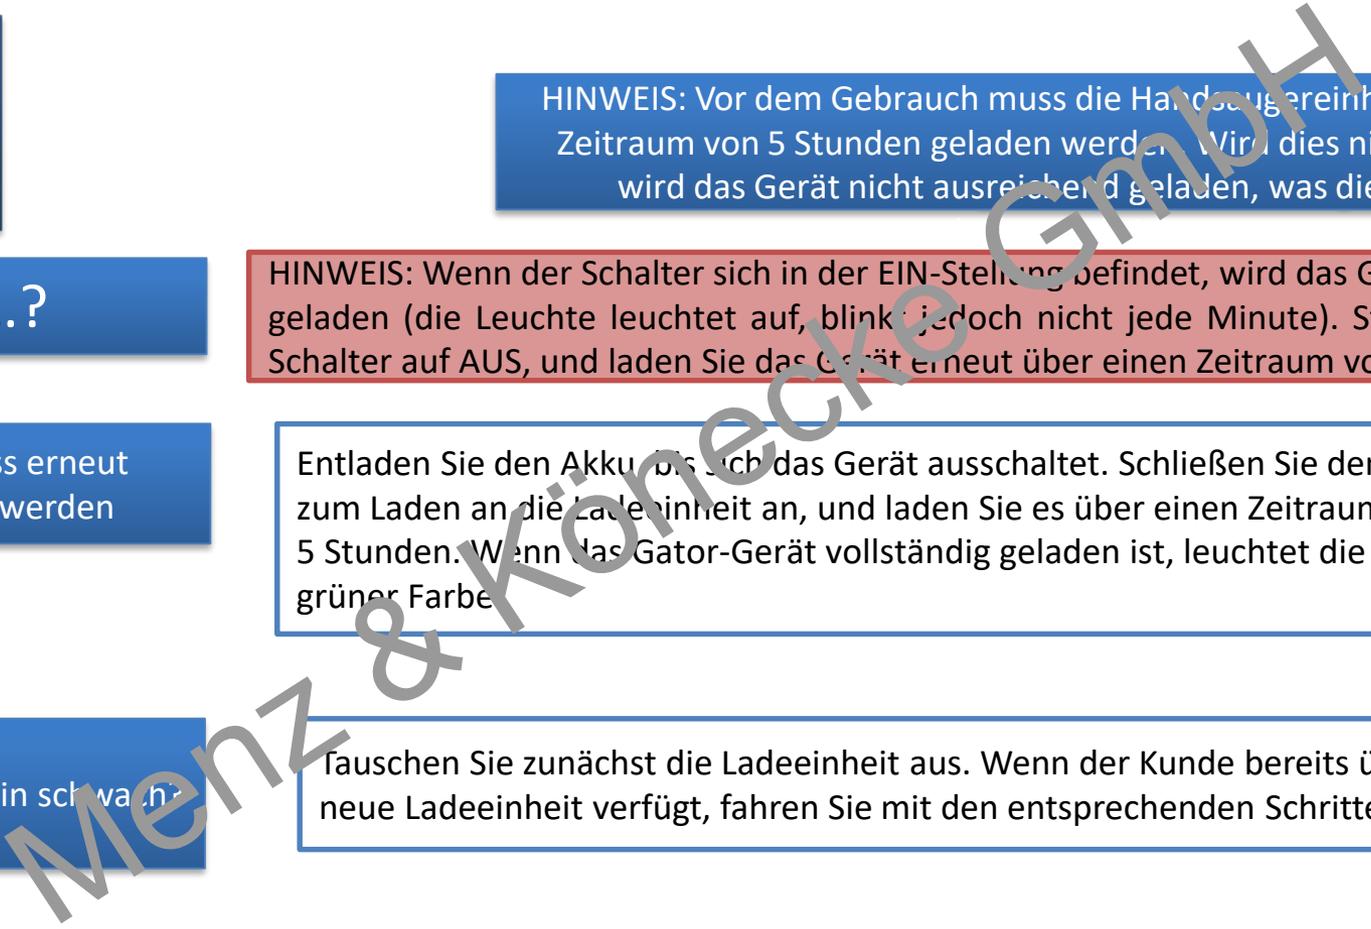



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung

Brand-
geruch

Wieso ...?

Motor defekt

Entstehen am Gerät Rauch, Funken oder starke Knirschgeräusche?
Trifft dies zu, befolgen Sie die entsprechenden Schritte.

Staubbehälter voll

Entleeren Sie den Staubbehälter, und versuchen Sie es erneut.

Filter verstopft

Entleeren Sie den Staubbehälter. Entnehmen Sie den Filter, klopfen Sie ihn aus, und waschen Sie ihn mit warmem Wasser (max. 40 °C). Lassen Sie ihn über einen Zeitraum von 5 Stunden trocknen.

Akku muss erneut
geladen werden

Entladen Sie den Akku, bis sich das Gerät ausschaltet. Schließen Sie den Handsauger zum Laden an die Ladeeinheit an, und laden Sie es über einen Zeitraum von 5 Stunden. Wenn das Gator-Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige in grüner Farbe.

Menz & Könecke GmbH



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung

Gerät
saugt
nicht

Wieso ...?

Gerät saugt nicht bzw.
schlecht

Entfernen Sie den Staubbehälter und die Filter aus dem Gerät. Überprüfen Sie die Saugleistung am Motorsauganschluss am Gerät an der Stelle, an welcher der Staubbehälter sitzt.

Staubbehälter voll

Entleeren Sie den Staubbehälter, und versuchen Sie es erneut.

Filter verstopft

Entleeren Sie den Staubbehälter. Entnehmen Sie den Filter, klopfen Sie ihn aus, und waschen Sie ihn mit warmem Wasser (max. 40 °C). Lassen Sie ihn über einen Zeitraum von 5 Stunden trocknen.

Menz & Könecke GmbH



DD5001



Startseite

Produktinformationen

Typenschild

Problembehebung

Wartung

Hierbei handelt es sich um ein Nicht-RTB-Gerät.

Gerät wird nicht geladen/Leuchte, die darauf hinweist, dass das Gerät geladen wird, leuchtet nicht

Wieso ...?

EIN-/AUS-Schalter befindet sich in EIN-Stellung

Wenn der Schalter sich in der EIN-Stellung befindet, wird das Gerät nicht geladen (die Leuchte leuchtet auf, blinkt jedoch nicht jede Minute). Stellen Sie den Schalter auf AUS und laden Sie das Gerät erneut über einen Zeitraum von 5 Stunden.


Gerät wird nicht geladen

Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an, und setzen Sie das andere Kabelende an der Hinterseite der Einheit ein. Die rote Leuchte sollte aufleuchten.
Keine rote Leuchte? Tauschen Sie das Ladegerät aus. Wenn der Kunde bereits über ein neues Ladegerät verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

- Die rote Leuchte leuchtet auf? Laden Sie den Akku über einen Zeitraum von 5 Stunden, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Gator-Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige in grüner Farbe.

Gerät lässt sich nach dem Ladevorgang nicht einschalten

Tauschen Sie zunächst die Ladeeinheit aus. Wenn der Kunde bereits über eine neue Ladeeinheit verfügt, fahren Sie mit den entsprechenden Schritten fort.

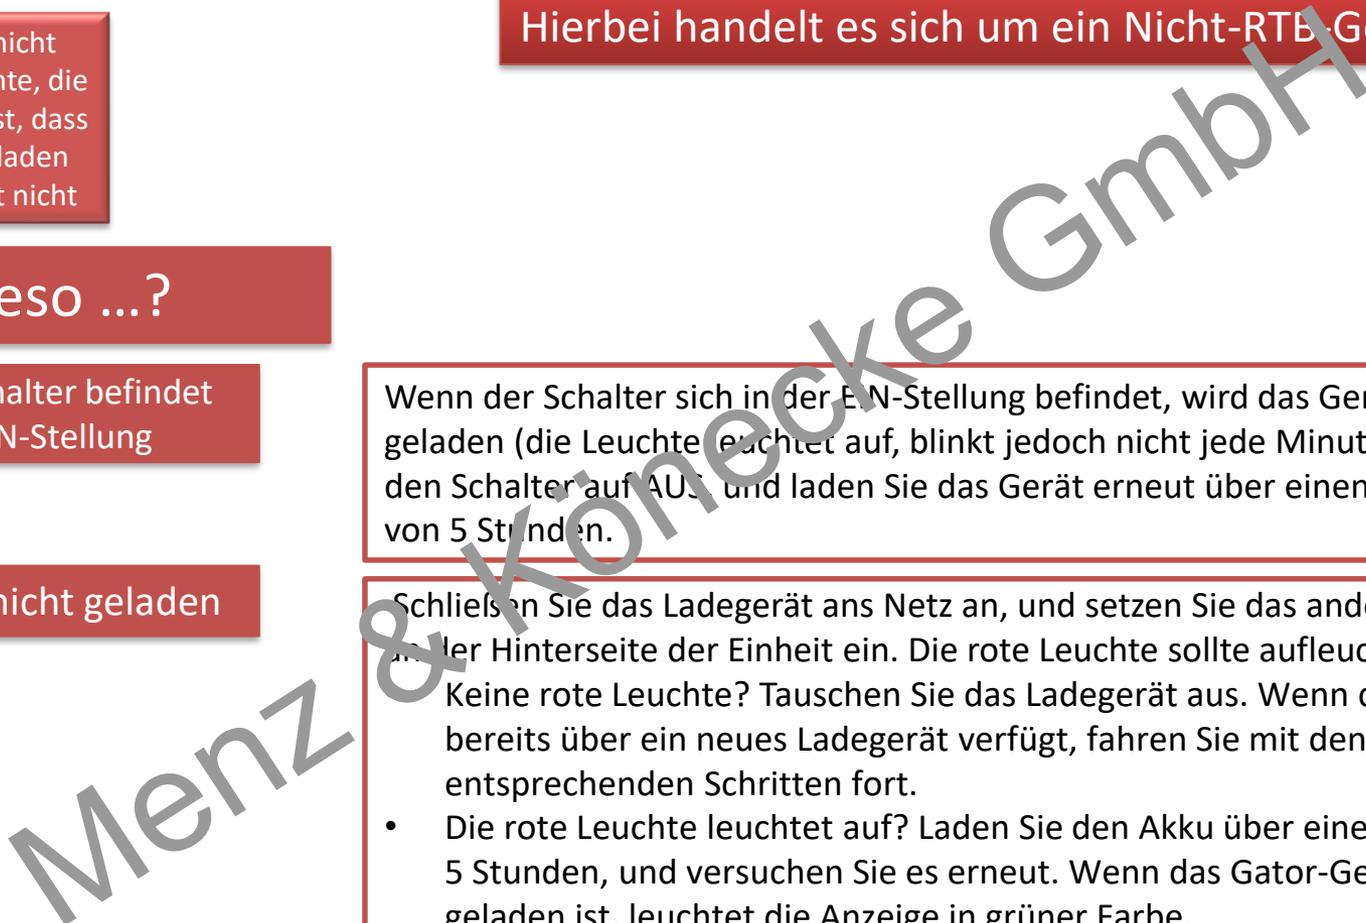



DD5001



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung

Laden

Waschen
des Filters und
Entleeren des
Staubbehälters

Menz & Könecke GmbH



Laden

HINWEIS: Wenn der Schalter sich in der EIN-Stellung befindet, wird das Gerät nicht geladen (die Leuchte leuchtet auf, blinkt jedoch nicht jede Minute). Stellen Sie den Schalter auf AUS, und laden Sie das Gerät erneut über einen Zeitraum von 5 Stunden.

Laden des Geräts

Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät über einen Zeitraum von 5 Stunden geladen werden.



Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet die Leuchte auf. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige in grüner Farbe.



Startseite

Produktinformationen

BDA

Problembehebung

Wartung

Waschen des Filters und
entleeren des
Staubbehälters

Der Filter befindet sich im Inneren des Staubbehälters. Er kann entfernt werden, indem Sie die Filter-Taste an der Oberseite des Geräts drücken, um den Staubbehälter zu lösen.

Reinigen des Staubbehälters

1. Drücken Sie auf die Taste zum Lösen des Staubbehälters und nehmen Sie den Staubbehälter ab.
2. Nehmen Sie den Filter heraus.
3. Leeren Sie den Staubbehälter.
4. Waschen Sie den Staubbehälter und den Filter.
5. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter.
6. Setzen Sie den Staubbehälter in den Staubsauger.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Filter und Staubbehälter vollständig trocken sind, bevor Sie sie einsetzen.

Der Filter kann entfernt, ausgeklopft und mit warmem Wasser (max. 40 °C) gewaschen werden. Anschließend muss er über einen Zeitraum von 24 Stunden trocknen.

Menz & Könecke GmbH